


Use And Care

G U I D E

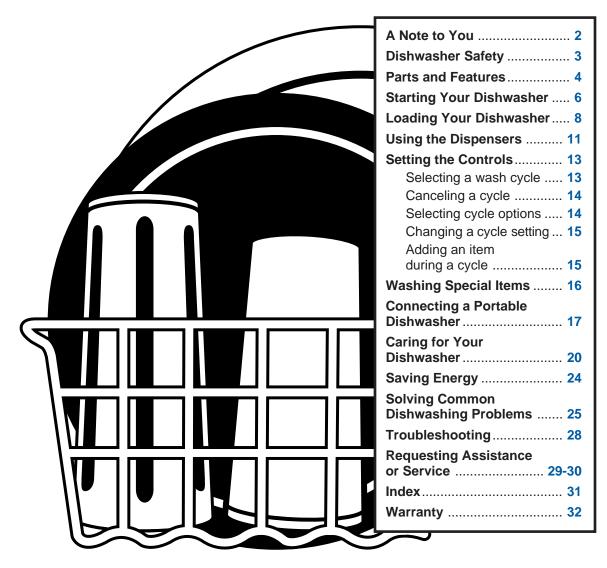

A Note to You

Thank you for buying a Whirlpool* appliance.

Because your life is getting busier and more complicated, WHIRLPOOL dishwashers are easy to use, save time, and help you manage your home better. To ensure you enjoy years of trouble-free operation, we developed this Use and Care Guide. It contains valuable information about how to operate and maintain your appliance properly and safely. Please read it carefully.

Also, please complete and mail the Ownership Registration Card provided with your appliance. This card helps us notify you about any new information on your appliance.

Please record your model's information.

Whenever you call to request service for your appliance, you need to know your complete model number and serial number. You can find this information on the model and serial number label (see the "Parts and Features" section).

Please also record the purchase date of your appliance and your dealer's name, address, and telephone number.

Model Number	
Serial Number	
Dealer Name	
Purchase Date Dealer Name _ Dealer Address	

Keep this book and the sales slip together in a safe place for future reference.

Help us help you

Please:

- Have your dishwasher installed by a qualified installer.
- Install where dishwasher is protected from the elements.
- Install and level dishwasher on a floor that will hold the weight, and in an area suitable for its size and use.
- Properly connect dishwasher to electricity, water, and drain.[†]
- [†] See Installation Instructions for complete information.

- Remove all shipping plugs from hoses and connectors (such as the cap on the drain outlet) before installing.[†]
- Remove all hang tags and temporary labels.
- Make sure dishwasher is not used by anyone unable to operate it properly.
- Properly maintain dishwasher. See the "Caring for Your Dishwasher" section.

Dishwasher Safety

Your safety and the safety of others is very important.

We have provided many important safety messages in this manual and on your appliance. Always read and obey all safety messages.



This is the safety alert symbol.

This symbol alerts you to hazards that can kill or hurt you and others. All safety messages will be preceded by the safety alert symbol and the word "DANGER" or "WARNING." These words mean:

ADANGER

AWARNING

You will be killed or seriously injured if you don't follow instructions.

You <u>can</u> be killed or seriously injured if you don't follow instructions.

All safety messages will identify the hazard, tell you how to reduce the chance of injury, and tell you what can happen if the instructions are not followed.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING – When using the dishwasher, follow basic precautions, including the following:


- Read all instructions before using the dishwasher.
- Use the dishwasher only for its intended function.
- Use only detergents or rinse agents recommended for use in a dishwasher and keep them out of the reach of children.
- When loading items to be washed:
 - Locate sharp items so that they are not likely to damage the door seal; and
 - Load sharp knives with the handles up to reduce the risk of cut-type injuries.
- Do not wash plastic items unless they are marked "dishwasher safe" or the equivalent. For plastic items not so marked, check the manufacturer's recommendations.
- Do not touch the heating element during or immediately after use.

- Do not operate the dishwasher unless all enclosure panels are properly in place.
- Do not tamper with controls.
- Do not abuse, sit on, or stand on the door or dish racks of the dishwasher.
- To reduce the risk of injury, do not allow children to play in or on the dishwasher.
- Under certain conditions, hydrogen gas may be produced in a hot water system that has not been used for two weeks or more. HYDROGEN GAS IS EXPLO-SIVE. If the hot water system has not been used for such a period, before using the dishwasher turn on all hot water faucets and let the water flow from each for several minutes. This will release any accumulated hydrogen gas. As the gas is flammable, do not smoke or use an open flame during this time.
- Remove the door to the washing compartment when removing an old dishwasher from service or discarding it.


- SAVE THESE INSTRUCTIONS -

Parts and Features


Your dishwasher is illustrated below with the parts and features called out. To help you find information on specific parts or features quickly, page references are included.

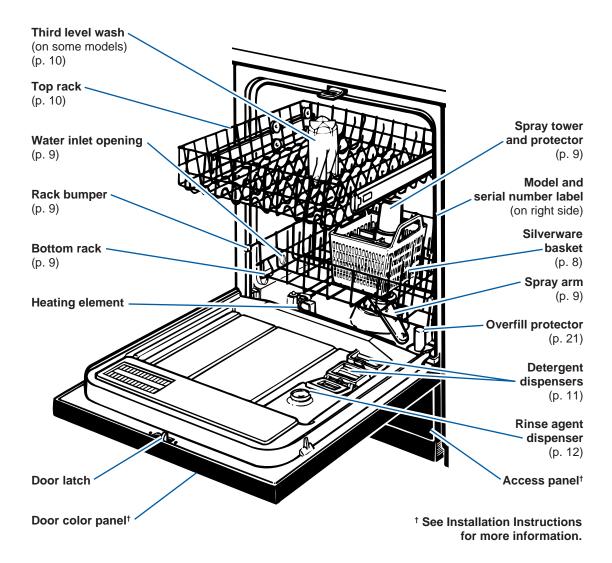


Series 400 model

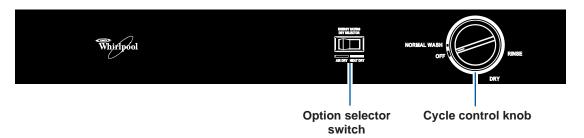


Series 800 and 806 models

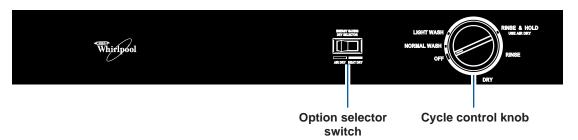

Series 810 model

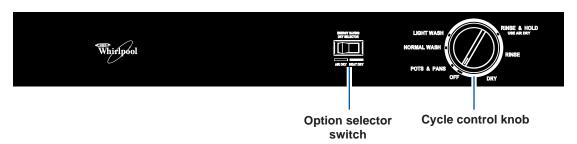

Series 840 model

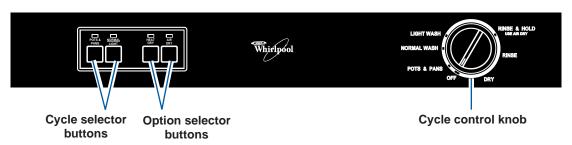

Starting Your Dishwasher

This section tells you how to start or stop your dishwasher. Refer to it for quick reference.

AWARNING



Tip Over Hazard

Do not use dishwasher until completely installed.

Do not push down on open door.

Doing so can result in serious injury or cuts.

AWARNING



Electrical Shock Hazard Electrically ground dishwasher.

Connect ground wire to green ground connector in terminal box.

Do not use an extension cord.

Failure to do so can result in death, fire, or electrical shock.

GROUNDING INSTRUCTIONS

 For a grounded, cord connected dishwasher:

The dishwasher must be grounded. In the event of a malfunction or breakdown, grounding will reduce the risk of electric shock by providing a path of least resistance for electric current. The dishwasher is equipped with a cord having an equipment-grounding conductor and a grounding plug. The plug must be plugged into an appropriate outlet that is installed and grounded in accordance with all local codes and ordinances.

WARNING – Improper connection of the equipment-grounding conductor can result in a risk of electric shock. Check with a qualified electrician or service representative if you are in doubt whether the dishwasher is properly grounded. Do not modify the plug provided with the dishwasher; if it will not fit the outlet, have a proper outlet installed by a qualified electrician.

 For a permanently connected dishwasher:

The dishwasher must be connected to a grounded metal, permanent wiring system, or an equipment-grounding conductor must be run with the circuit conductors and connected to the equipment-grounding terminal or lead on the dishwasher.

- SAVE THESE INSTRUCTIONS -

1. Load the dishwasher. See the "Loading Your Dishwasher" section.



Spin the spray arm. It should turn freely.



3. Add detergent. See the "Using the Dispensers" section.



4. Add rinse agent, if needed.



5. Close door firmly until it latches.



6. Run hot water at the sink nearest the



dishwasher until water is hot. Turn off water.

7. Select a drying option. (See the "Setting"



the Controls" section.) For models with buttons, the indicator above the button will show red when the option has been selected. For

models with rocker switches, the switch indicates which option has been selected.



NOTE: Select Air Dry for the Rinse & Hold cycle. For Series 840 models, push a Cycle button for the desired cycle. Normal Wash, Light Wash, and Rinse & Hold cycles share the same

button. The Cycle Control Knob determines which cycle operates.

8. Turn the Cycle Control Knob clockwise to



the desired cycle. You will feel a definite "stop" at each cycle mark. The dishwasher automatically starts the cycle you select.

NOTE: If the door is latched, you will hear the cycles start and stop as the control knob passes each cycle mark. This is normal and does not hurt the dishwasher. If you prefer, you can set the Cycle Control Knob with the door unlatched.

Stopping the dishwasher

You can stop your dishwasher anytime during a cycle. All you have to do is:

 Open the door slightly. Wait for any filling or spraying action to stop before opening the door all the way. Close the door to continue the cycle.

OR

 Turn the Cycle Control Knob slowly clockwise until you hear water draining. Let the dishwasher drain completely. Then open the door and turn the Cycle Control Knob to Off.

Loading Your Dishwasher

This section tells how to properly load your dishwasher for best washing and rinsing results.

Preparing to load your dishwasher

- To save water and energy, do not rinse dishes before putting them into the dishwasher.
- Remove large pieces of food, bones, and other hard items.
- Foods like eggs, rice, pasta, and cooked cereals may be hard to remove if left to dry over a period of time. Run a Rinse & Hold cycle to keep dishes moist if you do not plan to wash them soon.
- Load dishes so soiled surfaces face the rotating spray arm.
- Load dishes so they are not stacked or overlapping. It is important for the water spray to reach all soiled surfaces for best washing. For best drying, water must be able to drain from all surfaces.

Loading for quiet operation

- Secure lightweight load items in the racks.
- Pot lids and handles, pizza pans, cookie sheets, etc., should not touch interior walls, interfere with the spray arm's rotation, or cover the spray tower.
- Load dishes so they do not touch one another.

NOTE: Keep sink drain plugs inserted during dishwasher operation to prevent noise transfer through drains.

Loading the silverware basket

 Load the silverware basket while it is in the bottom rack or take the basket out for loading on a counter or table.


NOTE: The loaded basket must be placed in the center front (over the spray tower) of the bottom rack for proper washing.



 Mix items in each section of the basket with some pointing up and some down to avoid nesting. Spray cannot reach nested items.

IMPORTANT: Always load sharp items (knives, skewers, forks, etc.) pointing down.

- Put small items (baby bottle caps, jar lids, etc.) in any section.
- You can also remove the basket for easy unloading. Always unload or remove the basket before unloading the racks to avoid spilling water on the silverware.

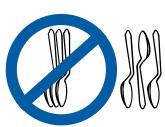

Loading the bottom rack

Load items with cooked-on or dried-on food in the bottom rack, with soiled surfaces facing inward to the spray.

Mixed load

- Load plates, soup bowls, etc., between prongs and facing inward to the spray.
- Make sure pot handles and other items do not stop rotation of the spray arm. Spray arm must move freely.
- Load items so they do not block or cover the spray tower.
- Load heavily soiled cookware face down in rack.
- Do not stack or overlap dishes. Water spray must reach all soiled surfaces for best results.


Utensil load

 Load cookie sheets, cake pans, and other large items at sides and back. Loading such items in front may keep water spray from reaching detergent dispenser and silverware basket.


NOTES:

- Do not load glasses, cups, or plastic items in the bottom rack.
- Do not load items between the bottom rack and the dishwasher tub. This can block the water inlet opening.
- If you have removed the bottom rack for unloading or cleaning, replace it with bumpers in front.

Mixed load

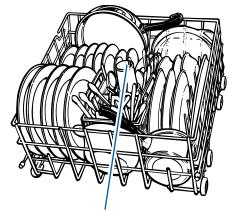

Do not cover spray tower

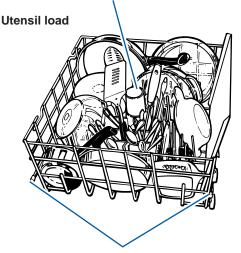

Bumpers must face dishwasher door

Loading the top rack

Load the top rack with cups, glasses, and smaller items. Do not cover the third level wash (on some models) when loading the top rack.


Cup and glass load

- Load so open ends face down for cleaning and draining.
- Load glasses in top rack only bottom rack is not designed for glasses. Damage can occur.
- Place items in the rows between prongs.
 Placing them over the prongs may lead to breakage.
- Secure lightweight items.
- China, crystal, and other delicate items must not touch each other during dishwasher operation. Damage may occur.

Mixed load

- Small bowls, pans, and other utensils can be placed in the top rack.
- Load plastic items in the top rack only.
 Plastic items may melt in the bottom rack.
- Wash only plastic items marked "dishwasher safe."
- Load plastic items so the force of the spray does not move them during the cycle.

Cup and glass load

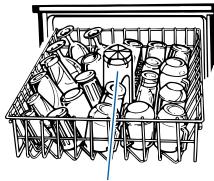

Do not cover third level wash (on some models)

Mixed load



Using the Dispensers

For best washing results, review the information below. It is important to use detergents and rinse agents properly.


Using the detergent dispenser

- Use automatic dishwashing detergent only. Other detergents are too mild and much too sudsy.
- Add detergent just before starting cycle.
- Store detergent tightly closed in a cool, dry place. Fresh automatic dishwasher detergent results in better cleaning.

Filling the detergent dispenser

The detergent dispenser has one section with a cover and one without. Push cover down firmly until it latches. Detergent in the open section falls into the dishwasher when closing the door. The covered section opens automatically for the main wash.

NOTE: It is normal for the cover to open partially when dispensing detergent.

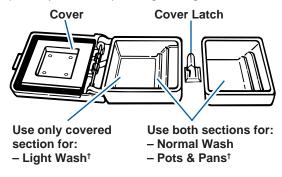

[†] Cycle on some models only.

How much detergent to use

- The amount of detergent to use depends on the hardness of your water and the type of detergent. If you use too little, dishes won't be clean. If you use too much in soft water, glassware will etch.
- Different brands of dishwasher detergent have different amounts of phosphorus for softening water. If you have hard water and use low phosphorous content detergent (6.0% or less), you may need to use more detergent or use a detergent with a higher phosphorous content (8.7%).
- Find out your water's hardness by asking your local water department, water softener company, or county extension agent.

WATER TYPE	WHERE T	O FILL
Hard 8+ grains per gallon 136+ parts per million	Top of 3rd step (3 tbs)	
Medium 5-7 grains per gallon 85-119 parts per million	Top of 2nd step (2 tbs)	
Soft 0-4 grains per gallon 0-68 parts per million	Top of 1st step (1 tbs)	

Fill amounts shown are for standard powdered detergent. Amounts may vary if you use liquid or concentrated powdered detergent. Follow manufacturer's directions when using liquid dishwasher detergent or concentrated powdered detergent.

Using the rinse agent dispenser

Keep the rinse agent dispenser filled with a liquid rinse agent. A rinse agent greatly improves dish drying by helping water flow off during the last rinse. A rinse agent also keeps water from forming droplets and drying as spots or streaks.

A small amount of rinse agent automatically releases into the rinse water during the final rinse of each cycle. For best drying results, check dispenser periodically to see if it needs filling.

To check dispenser:

 Check center of Fill Indicator Cap. Clear means it needs filling.

OR

 Remove Fill Indicator Cap. An "E" is visible when dispenser is empty.



Cap center clear when empty




"E" visible when empty

To fill dispenser:

The rinse agent dispenser holds 6 ounces (175 mL). Under normal conditions, this lasts about 3 months.

- 1. Open dishwasher door completely.
- 2. Remove Fill Indicator Cap.
- Add rinse agent. Fill to smallest opening in lower part of dispenser only. Overfilling may cause rinse agent to leak out. This will not harm the dishwasher, but could cause oversudsing.
- **4.** Clean up any spilled rinse agent with a damp cloth.
- Replace Fill Indicator Cap. Keep it closed tightly.

NOTE: You do not have to wait until the dispenser is empty before refilling, but do not overfill it. Your dishwasher is designed to use a liquid rinse agent. You do not need to use a solid or bar-type rinse agent.

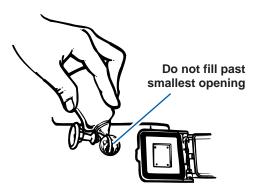

OR

Keep dispenser filled for best drying results

Setting the Controls

Operating your dishwasher's controls properly helps you obtain the best possible washing results. This section tells you how to select wash cycles and options.

Selecting a wash cycle

For Series 400, 800, 806, and 810 models: Turn Cycle Control Knob to desired cycle.

NOTE: Your model may have all or some of the cycles shown.

For Series 840 model:

Press a cycle button, then turn the Cycle Control Knob to desired cycle. Normal Wash, Light Wash, and Rinse & Hold all share the same cycle pad.

	A "•" shows what each cycle includes		CYCLE					
CYCLE	WASH	RINSE	RINSE	MAIN WASH	RINSE	FINAL RINSE	DRY	TIME (Minutes)
POTS & PANS Double wash for maximum cleaning of cooked-on or baked-on foods.	•	•	•	•	•	•	•	98 [†]
NORMAL WASH NORMAL WASH OFF Double wash for normal, everyday soiled loads. (The Energy Guide label is based on this cycle.)	•		•	•	•	•	•	90†
LIGHT WASH Single wash for prerinsed or lightly soiled loads.			•	•	•	•	•	85†
For rinsing a few items to be washed one or more days later. • Do not use detergent. • Use Air Dry option.					•	•		20

[†] Cycle time includes dry time.

Canceling a cycle

You can cancel a cycle at any time.

- Turn the Cycle Control Knob slowly clockwise until you hear water draining. Let the dishwasher drain completely.
- 2. Open the door.
- 3. Turn the Cycle Control Knob to Off.

Selecting cycle options

You can select a drying option after the dishwasher starts as long as the Cycle Control Knob has not reached Dry.

Heat Dry option

If the Heat Dry option is selected, air in the dishwasher is heated during the "dry" part of the cycle. For best results, use a liquid rinse agent.



Series 400, 800, 806, and 810 models



OR

Series 840 model

Air Dry option

When Air Dry is selected, the air in the dishwasher is not heated during the "dry" portion of a cycle. Using Air Dry helps save energy, but dishes take longer to dry and some spotting can occur. Some items (such as plastics) may need towel drying. For best drying, use a liquid rinse agent.

NOTE: You must choose either Air Dry or Heat Dry for each wash cycle. Select Air Dry when using the Rinse & Hold cycle (Series 800, 806, 810, and 840 models).



Series 400, 800, 806, and 810 models



Series 840 model

Changing a cycle setting (on some models)

You can change a cycle setting anytime during any cycle.

- 1. Lift up the door latch to stop the cycle.
- 2. Turn the Cycle Control Knob clockwise to the desired cycle.
- 3. Check the detergent dispensers. They must be filled properly for the new cycle. NOTE: Turning the Cycle Control Knob can cause the covered section of the detergent dispenser to open and release the detergent. Check the covered section if setting Normal Wash or Pots & Pans cycle.
- **4.** Close the door firmly until it latches. The dishwasher starts the new cycle.

Adding an item during a cycle (on some models)

You can add an item to the dishwasher anytime before the Cycle Control Knob reaches Light Wash. Items added after the Cycle Control Knob reaches Light Wash will only be rinsed.

- Lift up the door latch to stop the cycle. Wait for spraying action to stop before opening the door.
- 2. Open the door and add the item.
- Close the door, but do not latch it. Wait 30 seconds for the air in the dishwasher to warm up. Doing so reduces the amount of moisture in the vent when restarting a cycle.
- **4.** Close the door firmly until it latches. The dishwasher resumes the cycle.

Washing Special Items

If you have any doubts about washing a particular piece of dishware, check with the manufacturer to see if it is dishwasher safe.

MATERIAL	DISHWASHER SAFE?	EXCEPTIONS/SPECIAL INFORMATION
Aluminum	Yes	High water temperature and detergents can pit finish of anodized aluminum.
Bottles and Cans	No	Wash bottles and cans by hand. Labels attached with glue can loosen in your dishwasher. Loose labels and glue can clog spray arm or the pump and will reduce washing performance.
Cast Iron	No	Seasoning will be removed and iron will rust.
China/ Stoneware	Yes	Always check manufacturer's recommendations before washing. Antique, hand-painted, or overthe-glaze patterns may fade. Gold leaf can discolor or fade.
Crystal	Yes	Always check manufacturer's recommendations before washing. Some types of leaded crystal can etch with repeated washings.
Gold	No	Gold-colored flatware will discolor.
Glass	Yes	Milk glass will yellow with repeated dishwasher washing.
Hollow- Handle Knives	No	Handles of some knives are attached to the blade with adhesives which may loosen if washed in the dishwasher.
Pewter	No	High water temperatures and detergent can discolor or pit finish.
Disposable Plastics	No	Cannot withstand high water temperatures and detergents.
Plastics	Yes	Always check manufacturer's recommendations before washing. Plastics vary in their capacity to withstand high water temperatures and detergents. Load plastics in top rack only.
Stainless Steel	Yes	Run the Rinse & Hold cycle if not washing immediately. Prolonged contact with food containing salt, vinegar, milk products, or fruit juice can damage finish.
Sterling Silver or Silver Plate	Yes	Run the Rinse & Hold cycle if not washing immediately. Prolonged contact with food containing salt, acid, or sulfide (eggs, mayonnaise, and seafood) can damage finish.
Tin	No	Can rust.
Wooden Ware	No	Always check manufacturer's recommendations before washing. Untreated wood can warp, crack, or lose its finish.

Connecting a Portable Dishwasher

Electrical connection

AWARNING




Electrical Shock Hazard
Plug into a grounded 3 prong outlet.
Do not remove ground prong.
Do not use an adapter.

Do not use an extension cord. Failure to follow these instructions can result in death, fire, or electrical shock.

A power supply of 120 volts, 60Hz AC, 15 or 20 amps, is required. For your personal safety, this appliance must be grounded. This appliance is equipped with a power supply cord having a 3-prong grounding plug. To minimize possible shock hazard it must be plugged into a mating 3-prong grounding type wall receptacle, grounded in accordance with the National Electrical Code and local codes and ordinances. If a mating wall receptacle is not available, it is the responsibility and obligation of the customer to have a properly grounded 3-prong wall receptacle installed by a qualified electrician.

NOTE: A special adapter must be installed on the faucet before the dishwasher can be connected. Complete instructions and the adapter are packed with your dishwasher.


When moving your dishwasher make sure the door is latched. Hold the dishwasher at the top front corners.

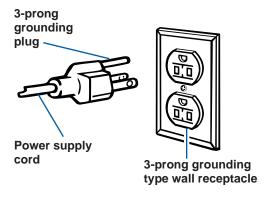




Connecting the dishwasher

- Run water at faucet until it is hot. Turn water off.
- Pull hoses out of their storage compartment on the back of the dishwasher.
 NOTE: Make sure the hoses are not kinked or twisted. Kinked hoses reduce washing performance.

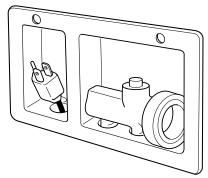

- Pull down on the locking collar while lifting the hose connector onto the faucet adapter.
- **4.** When the connector snaps into place, release the locking collar.
- 5. Turn the hot water on slowly until it is all the way on.
- 6. Plug in power supply cord.
- See the "Starting Your Dishwasher" section for instructions on how to start the dishwasher.

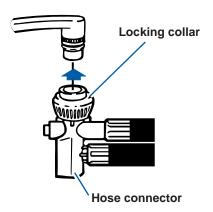

Drawing water when dishwasher is connected


You can draw water from the faucet while the dishwasher is connected. **Do not** draw water while the dishwasher is filling or while water is being pumped out. (This helps prevent a low fill when dishwasher is filling or mixing drain water with fresh water.)

Press the red button on the hose connector to draw water from faucet. (The faucet is set on hot. Adjust faucet for the water temperature you want.)

NOTE: Turn hot water back on after you draw water from faucet. Turn off cold water.

Disconnecting the dishwasher

- 1. Turn hot water off. (This can be done after the last rinse.)
- 2. Press the red button on the connector to release the water pressure.
- Lift slightly on the hose connector while pulling down the locking collar. Pull down on the connector.
- Empty any remaining water from the connector by turning the connector upside down.
- **5.** Unplug power supply cord and return to storage compartment.
- **6.** Return hoses to storage compartment.

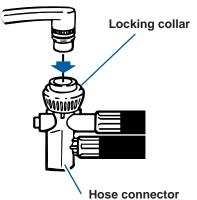

Converting a portable dishwasher to a built-in

Your WHIRLPOOL* Portable Dishwasher can be converted to a built-in (undercounter) model by using conversion kit No. 4317856. The kit is available at your Whirlpool dealer or authorized Whirlpool service company. Instructions are included with the kit.

Caring for Your Dishwasher

Your new dishwasher is designed to give you many years of dependable service. There are a few things you can do to maintain your dishwasher properly. This section tells you how to clean and care for your dishwasher. Refer to the "Solving Common Dishwasher Problems" section for special cleaning problems. See Installation Instructions for information on storing your dishwasher and for cleaning the drain air gap.

Caring for simulated wood top (on portable models)

The simulated wood top can be used as a utility work surface for most kitchen jobs. It is stronger and more easily cleaned than genuine wood. The top can be used as a cutting board. Knife marks will be visible, but will not seriously damage top. Hot items from the oven can be placed on the top. Clean top with warm, soapy water. For dried-on foods, use a scouring pad.

Cleaning the exterior

In most cases, regular use of a soft, damp cloth or sponge and a mild detergent is all that is necessary to keep the outside of your dishwasher nice looking and clean.



Cleaning the interior

Hard water minerals may cause a white film to build up on the inside surfaces, especially just beneath the door area.

To clean interior:

 Apply powdered dishwasher detergent to a damp sponge to make a paste.


OR

• Use liquid automatic dishwasher detergent and clean with damp sponge.

Do not clean the dishwasher interior until it has cooled.

Wear rubber gloves. **Do not** use any type of cleanser other than dishwasher detergent because it can cause foaming or sudsing.

NOTE: See "Removing spots and film" in the "Solving Common Dishwashing Problems" section to clean your dishwasher with white vinegar. Remember, this procedure is intended for occasional use only. Vinegar is an acid. Excessive use can damage your dishwasher.

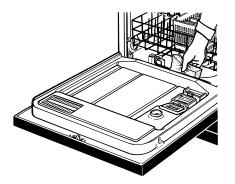

Overfill protector

The overfill protector (in the front right corner of the dishwasher tub) keeps the dishwasher from overfilling. It must be in place for the dishwasher to operate.


Check under the float for objects that may keep the protector from moving up or down.



Cleaning the filter screen

The filter system requires periodic cleaning as needed. To clean screen:

- Unload and slide the bottom rack forward. (Remove bottom rack if necessary to reach filter screen.)
- 2. Remove collected particles from the screen with your fingers or paper towel.
- 3. Return the bottom rack to original position.

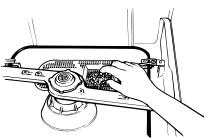



Storing your dishwasher

Moving or winterizing your dishwasher

Protect your dishwasher and home against water damage due to freezing water lines. If your dishwasher is left in a seasonal dwelling or could be exposed to near freezing temperatures, have a qualified person do the following:

- Disconnect power supply to the dishwasher.
- 2. Turn off water supply to the dishwasher.
- Remove the 4 screws on the lower access panel and remove the lower access panel.
- 4. Place a shallow pan under the water supply valve. Then, use a wrench to disconnect the water inlet from the water supply valve. Separate the water inlet from the water supply valve and drain water into the pan.
- Remove the spring clamp from the water outlet and separate from the water supply valve; drain water into pan.
- **6.** Reconnect both water inlet and water outlet to the water supply valve.
- Empty the pan and reposition it under the water pump.
- **8.** Remove the clamp and disconnect the drain hose from the water pump; drain water into pan.
- Reconnect drain hose to the water pump, being sure to position the clamp over the connection.
- 10. Replace the lower access panel.

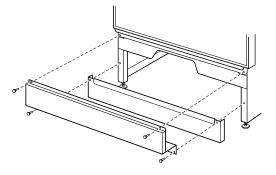

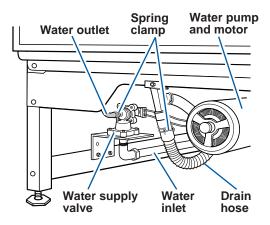

NOTE: If your dishwasher is connected to a garbage disposal, do not run water into the sink after winterizing. This could cause water to refill the drain hose on your dishwasher.

Reconnecting your dishwasher

- Remove the 4 screws on the lower access panel and remove lower access panel.
- **2.** Turn on the water supply to dishwasher.
- 3. Turn on power supply to dishwasher.
- **4.** Run dishwasher through a complete cycle and check for leaks.
- 5. Replace lower access panel.

Storing for the summer

Protect your dishwasher during the summer months by turning off the water supply and power supply to the dishwasher.

Saving Energy

Saving energy is important and helps you save money. This section gives you tips on the best ways to save energy with your dishwasher.

Loading tips

- Wash full loads. Running a half-filled dishwasher uses the same amount of electricity and hot water as a fully loaded machine.
- Load correctly for best washing results. Incorrect loading may cause poor washing and the need to rewash all or part of load.
- Do not prerinse normally soiled dishes. Select the correct cycle for the load and use the recommended amount of detergent.

Cycle and option tips

- If your model has the Light Wash cycle, use it whenever possible. The cycle uses less hot water and energy than the Normal Wash cycle.
- Run your dishwasher during off-peak hours. Local utilities recommend avoiding heavy usage of energy at certain times of day.
- Use the Air Dry option whenever possible. Allow longer drying times (overnight). Use a rinse agent to improve drying.
- Loads may not wash or dry as well if the water temperature is too low. For best dishwashing results, water must be at least 120°F (49°C) as it enters the dishwasher.

To check water temperature:

1. Run the hot water at the faucet closest to your dishwasher. Let the water run for at least 1 minute.



2. Hold a candy or meat thermometer in the running stream of water. If the water temperature at the

faucet is below 120°F (49°C), have a qualified person raise the water heater's thermostat

setting.

Solving Common Dishwashing Problems

Following is a convenient checklist for handling minor performance problems. Go over this list before calling for service. If you are unable to solve your dishwasher's problem, turn to the "Troubleshooting" section for service information.

Solution chart

PROBLEM	CAUSE	SOLUTION
Food soil left	Improper loading	Follow loading instructions.
on dishes	Water temperature too low	If needed, turn home water heater up to ensure water entering dishwasher is 120°F (49°C) minimum. See the "Saving Energy" section.
	Use of incorrect, too little, or ineffective detergent	Use recommended dishwasher detergents only. See the "Using the Dispensers" section. Never use less than 1 tablespoon per load. Detergent must be fresh to be effective. Always store detergent tightly closed in a cool, dry place.
	Detergent cakes in dispenser	Use fresh detergent only. Do not allow detergent to sit for several hours in a wet dispenser. Check dispenser for caked detergent. Clean dispenser when caked detergent is present.
	Insufficient fill due to low water pressure	Home water pressure should be 20 to 120 pounds per square inch (psi) (138 to 828 kPa) for proper dishwasher fill. A booster pump on the water supply may be necessary if pressure is too low.
	Slowdown of wash arm due to high suds	Never use soap or laundry detergents. Use recommended dishwasher detergents only.
Spotting and filming	Hard water or high mineral content in water	Use rinse agent to help prevent spotting and filming. See the "Using the Dispensers" section. To remove hard water film, see "Removing spots and film" at the end of this section.
	Water temperature too low	If needed, turn home water heater up to ensure water entering dishwasher is 120°F (49°C) minimum.
	Use of incorrect detergents	Use recommended dishwasher detergents only.

continued on next page

SOLVING COMMON DISHWASHING PROBLEMS

PROBLEM	CAUSE	SOLUTION
Spotting and filming (continued)	Incorrect amount of detergent	Follow recommendations for amount. Heavy soil and/or hard water generally require extra detergent.
	Use of ineffective detergents	Use fresh detergent. Store detergent tightly closed in a cool, dry place. Discard lumpy detergent.
	Insufficient fill due to low water pressure	Home water pressure should be 20 to 120 psi (138 to 828 kPa) for proper dishwasher fill. A booster pump on the water supply may be necessary if pressure is too low.
Dishes do not dry completely	Dishes do not drain properly	Dishes must have proper water drainage. Do not overload. See the "Loading Your Dishwasher" section. Use a liquid rinse agent to speed draining.
	Plastics	Some plastics, due to material, may need to be towel dried.
Silica film or etching (silica film is a white iridescent deposit; etching is a cloudy film)	Water chemical reaction with certain types of glassware – usually caused by some combination of soft or softened water, alkaline washing solutions, insufficient rinsing, overloading the dishwasher, and heat of drying.	It may not be possible to prevent problem, except by hand washing. To slow this process, use a minimum amount of detergent but not less than 1 tablespoon per load. Use a liquid rinse agent and underload the dishwasher to allow thorough rinsing. Silica film and etching are permanent and cannot be removed. Use the Air Dry option.
Black or gray marks on dishes	Aluminum items touching dishes	Load aluminum items so that they will not rub against dishes during washing. Do not wash throwaway aluminum items in the dishwasher because they may break down and cause marking. Remove aluminum markings by using a mild abrasive cleanser.
White spots on cookware with non-stick finish	Seasoning removed by dishwasher detergents	Reseason cookware after dishwasher washing.

PROBLEM	CAUSE	SOLUTION
Brown stains on dishes and dishwasher interior	High iron content in water supply	Remove by washing dishes (after food soil has been removed) with 1 teaspoon to 1 table-spoon of citric acid crystals added to covered section of detergent dispenser. Do not use detergent. Follow with a Light Wash cycle and detergent. If treatment is needed more often than every other month, we recommend installation of an iron removal unit.
Orange stains on dishwasher interior	Large amounts of tomato-based foods on dishes placed in the dishwasher	Stains will not affect dishwasher performance and can gradually fade over time. Regular use of Rinse & Hold reduces the chance of staining. If air in the dishwasher is heated during the "dry" portion of the cycle, stains may fade slower than if the Air Dry option is selected.
Odor in the dishwasher	Dishes only washed every 2-3 days	Run a Rinse & Hold cycle at least once or twice a day until a full load is accumulated.
Chipping of dishes	Improper loading	Load dishes and glasses so they are stable and do not strike together from washing action. Moving racks in and out slowly will also minimize chipping.
		NOTE: Some types of china and glassware are too delicate for automatic dishwashing and should be hand washed; for example: antiques, feather-edged crystal, and similar items.

Removing spots and film

Keep the rinse agent dispenser filled with a

liquid rinse agent. A rinse agent prevents water from forming droplets and drying as spots or streaks.

To remove spots and film on

To remove spots and film on dishes and glasses, or hard water film/lime buildup on the interior of the dishwasher, you may use white vinegar with the following procedure:

 Load clean dishes and glasses in dishwasher. Do not load silverware or other metals in the dishwasher.

- 2. Put 2 cups of household vinegar (in a glass or dishwasher safe measuring cup) standing upright in the bottom rack.
- 3. Close and latch the door.
- Select the Normal Wash cycle and Air Dry option. Do not use detergent. Allow the dishwasher to complete the entire cycle.

NOTE: This cleaning procedure is intended for occasional use only. Vinegar is an acid. Excessive use may damage your dishwasher.

Troubleshooting

Before calling for assistance please check the chart below for problems you can fix. It could save you the cost of a service call.

Dishwasher problems

PROBLEM	CHECK THE FOLLOWING
Dishwasher does	Is the door tightly closed and securely latched?
not run or stops during a cycle	Has the cycle been set correctly? See the "Setting the Controls" section.
	Has a household fuse blown or circuit breaker tripped?
	If the motor stopped because of an overload, it will automatically reset itself within a few minutes. If it does not start, call for service.
	Is the water supply turned on?
Dishwasher will not fill	Is the overfill protector stuck in "up" position? Overfill protector should move up and down freely. Press down to release. See the "Caring for Your Dishwasher" section.
Water remains	Allow cycle to finish. A small amount of water remaining is normal.
in dishwasher	Check the drain air gap (if installed). If it is clogged, follow the manufacturer's cleaning instructions.
Detergent remains in covered section of dispenser	Has the cycle completed?
	Is the detergent fresh and dry without lumps? See the "Using the Dispensers" section.
	Is the bottom rack in backwards? The rack bumpers must face the dishwasher door.
Dishes not as dry as you expected	Is the rinse agent dispenser empty? Using a rinse agent greatly improves drying. See the "Using the Dispensers" section.
	Do not use Air Dry option on the next load. See the "Setting the Controls" section.
White residue appears on front	Is too much detergent being used? See the "Using the Dispensers" section.
of access panel	Some liquid detergents develop excess foam and residue on panel. Try a different brand to reduce foaming and eliminate buildup.
Dishwasher will not close	Is the bottom rack in backwards? The rack bumpers must face the dishwasher door.

Requesting Assistance or Service

Before calling for assistance or service, please check the "Troubleshooting" section. It may save you the cost of a service call. If you still need help, follow the instructions below.

If you need assistance or service in the U.S.A.:

1. If the problem is not due to one of the items listed in "Troubleshooting" ...

Call the Whirlpool Consumer Assistance
Center telephone number.
Dial toll-free from anywhere

in the U.S.A.: 1-800-253-1301

and talk with one of our trained consultants. The consultant can instruct you in how to obtain satisfactory operation from your appliance or, if service is necessary, recommend a qualified service company in your area.

If you prefer, write to:

Whirlpool Brand Home Appliances Consumer Assistance Center c/o Correspondence Dept. 2000 North M-63 Benton Harbor, MI 49022-2692

Please include a daytime phone number in your correspondence.

2. If you need service[†] ...

Whirlpool has a nationwide network of authorized Whirlpool service companies. Whirlpool service technicians are trained to fulfill the product warranty and provide after-warranty service.

anywhere in the United States. To locate the authorized Whirlpool service company in your area, call our Consumer Assistance Center telephone number (see Step 1) or look in your telephone directory Yellow Pages under:

- APPLIANCE-HOUSEHOLD-MAJOR, SERVICE & REPAIR
- See: Whirlpool Appliances or Authorized Whirlpool Service (Example: XYZ Service Co.)
- WASHING MACHINES & DRYERS, SERVICE & REPAIR
- See: Whirlpool Appliances or Authorized Whirlpool Service (Example: XYZ Service Co.)

- 3. If you are not satisfied with how the problem was solved ...
- Contact the Major Appliance Consumer Action Program (MACAP). MACAP is a group of independent consumer experts that voices consumer views at the highest levels of the major appliance industry.
- Contact MACAP only when the dealer, authorized servicer, and Whirlpool have failed to resolve your problem.

Major Appliance Consumer Action Program 20 North Wacker Drive Chicago, IL 60606

- MACAP will in turn inform us of your action.
 - † When asking for help or service: Please provide a detailed description of the problem, your appliance's complete model and serial numbers, and the purchase date. (See the "A Note to You" section.) This information will help us respond properly to your request.

If you need assistance or service in Canada:

1. If the problem is not due to one of the items listed in "Troubleshooting"...

Contact the dealer from whom you



purchased your appliance, or call the Inglis Limited Consumer Assistance Centre toll free, 8:30 a.m. – 6 p.m. (EST), at 1-800-461-5681.

Please include a daytime phone number in your correspondence.

2. If you need service[†]...

Contact your nearest Inglis Limited Appliance Service branch or authorized servicing outlet to service your appliance. (See list below.)

[†] When asking for help or service: Please provide a detailed description of the problem, your appliance's complete model and serial numbers, and the purchase date. (See the "A Note to You" section.) This information will help us respond properly to your request.

Inglis Limited Appliance Service - Consumer Services

Direct service branches:

BRITISH COLUMBIA		1-800-665-6788
ALBERTA		1-800-661-6291
ONTARIO (except 807 area code)	Ottawa area Outside the Ottawa area	1-800-267-3456 1-800-807-6777
MANITOBA, SASKATCHEWAN and 807 area code in ONTARIO		1-800-665-1683
QUEBEC	Montreal (except South Shore) South Shore Montreal Quebec City Sherbrooke	1-800-361-3032 1-800-361-0950 1-800-463-1523 1-800-567-6966
ATLANTIC PROVINCES		1-800-565-1598

For further assistance

If you need further assistance, you can write to Inglis Limited with any questions or concerns at:

Consumer Relations Department Inglis Limited 1901 Minnesota Court Mississauga, Ontario L5N 3A7 Please include a daytime phone number in your correspondence.

Index

This index is alphabetical. Look for the word or phrase you are interested in, then look for the page number.

TOPIC PAGE	TOPIC PAGE
BOTTOM RACK9	Silverware basket 8
CLEANING	Top rack 10
Exterior	OPTIONS 14
Interior	OVERFILL PROTECTOR21
COMMON WASHING PROBLEMS	PARTS/FEATURES 4-5
Solving	RESPONSIBILITIES
CONNECTING A PORTABLE	Owner 2
DISHWASHER 17-19	RINSE AGENT
CYCLE Concelled	Using 12
Canceling	SAFETY 3
DETERGENT	SERVICE
Tips 11	Parts (Canada)30
Use chart11	Parts (U.S.A.)
DISHWASHER OPERATION	Requesting (Canada)
Adding an item during a cycle 15	SILVERWARE BASKET 8
Changing a cycle setting	
Starting	SPECIAL ITEMS Washing 16
	-
DISPENSER Detergent	SPOTS/FILM Removing
Rinse Agent	TOP RACK
ENERGY	
Saving 24	TROUBLESHOOTING
FEATURES/PARTS 4-5	WARRANTY
FILM/SPOTS	WATER
Removing	Checking temperature24
LOADING	
Bottom rack 9	
Preparing to load 8	

WHIRLPOOL* Dishwasher Warranty

LENGTH OF WARRANTY	WHIRLPOOL WILL PAY FOR
FULL ONE-YEAR WARRANTY FROM DATE OF PURCHASE	FSP* replacement parts and repair labor to correct defects in materials or workmanship. Service must be provided by an authorized Whirlpool service company.
FULL TWENTY-YEAR WARRANTY FROM DATE OF PURCHASE	FSP replacement parts and repair labor for the DURAPERM* tub and/or inner door should they fail to contain water due to defective materials or workmanship. Service must be provided by an authorized Whirlpool service company.

WHIRLPOOL WILL NOT PAY FOR

- A. Service calls to:
 - 1. Correct the installation of the dishwasher.
 - 2. Instruct you how to use the dishwasher.
 - 3. Replace house fuses or correct house wiring or plumbing.
- B. Repairs when dishwasher is used in other than normal, single-family household use.
- **C.** Pickup and delivery. This product is designed to be repaired in the home.
- **D.** Damage to dishwasher caused by accident, misuse, fire, flood, acts of God, or use of products not approved by Whirlpool.
- **E.** Repairs to parts or systems caused by unauthorized modifications made to the appliance.
- F. In Canada, travel or transportation expenses for customers who reside in remote areas.

3/96

THIS APPLIANCE IS WARRANTED BY WHIRLPOOL CORPORATION IN THE UNITED STATES AND BY INGLIS LIMITED IN CANADA. UNDER NO CIRCUMSTANCES SHALL THEY BE LIABLE UNDER THIS WARRANTY FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES. Some states and provinces do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so this exclusion or limitation may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state or province to province.

Outside the United States and Canada, a different warranty may apply. For details, please contact your authorized Whirlpool dealer.

If you need service, first see the "Requesting Assistance or Service" sections of this book. After checking "Requesting Assistance or Service," additional help can be found by calling our Consumer Assistance Center telephone number, **1-800-253-1301**, from anywhere in the U.S.A. In Canada, you may call your Inglis Limited Appliance Service Branch.



G U I D E

d'utilisation et d'entretien



Note à l'utilisateur 2
La sécurité du lave-vaisselle 3 et 4
Pièces et caractéristiques 5
Mise en marche du lave-vaisselle 7
Chargement du lave-vaisselle9
Utilisation des distributeurs 13
Réglage des commandes 15 Sélection d'un
programme de lavage 15
Annulation d'un cycle 17
Sélection d'options
de programmes 17 Modification d'un cycle 18
Addition de vaisselle
au cours de l'exécution
d'un cycle18
Lavage d'articles spéciaux 19
Raccordement d'un
lave-vaisselle amovible 21
Entretien du lave-vaisselle 24
Économie d'énergie 28
Solutions des problèmes communs des lave-vaisselle 29
Diagnostic 33
Demande d'assistance ou de service34
Index35
Garantie 36

LAVE-VAISSELLE MODÈLES DE LA SÉRIES 400, 800, 806, 810, 840

Note à l'utilisateur

Merci d'avoir acheté un appareil ménager WHIRLPOOL*.

Votre vie de plus en plus occupée et de plus en plus compliquée demande les lave-vaisselle WHIRLPOOL d'un usage facile qui font gagner du temps, et vous aident à mieux vous organiser. Pour vous assurer des années de fonctionnement sans problèmes, nous avons rédigé ce guide d'utilisation et d'entretien. Il contient des renseignements importants concernant le fonctionnement et l'entretien correct et sans danger de votre appareil. Veuillez le lire attentivement.

Nous vous demandons aussi de remplir et de poster la carte d'enregistrement d'achat fournie avec l'appareil. Cette carte nous permet de vous tenir au courant de toute nouvelle information concernant votre appareil.

Veuillez inscrire les renseignements au sujet de votre modèle.

Chaque fois que vous soumettez une demande de service pour le lave-vaisselle, on vous demandera les numéros de modèle et de série complets. Ces renseignements se trouvent sur la plaque signalétique (voir le dessin à la section "Pièces et caractéristiques" pour connaître l'emplacement de cette plaque).

Veuillez indiquer aussi la date d'achat de l'appareil, le nom, l'adresse et le numéro de téléphone du marchand.

Numéro de modèle
Numéro de série
Date d'achat
Nom du marchand
Adresse du marchand
Numéro de téléphone du marchand

Pour référence ultérieure, conserver ensemble ce livret et la facture d'achat dans un endroit sûr.

Aidez-nous à vous aider

Veuillez:

- Faire installer le lave-vaisselle par un installateur qualifié.
- Installer le lave-vaisselle de façon à ce qu'il ne soit pas exposé aux intempéries.
- Installer d'aplomb le lave-vaisselle sur un plancher capable d'en supporter le poids dans un espace convenant à sa taille et son utilisation.
- Raccorder correctement le lave-vaisselle aux sources d'électricité, d'eau et d'évacuation.[†]
- Retirer toutes les attaches retenant les tuyaux et les raccords (tels que le capuchon sur le tuyau d'évacuation) avant l'installation.[†]
- † Voir les instructions d'installation pour obtenir des renseignements complets.

- Enlever toutes les cartes attachées et les étiquettes temporaires.
- Faire en sorte que le lave-vaisselle ne soit pas utilisé par une personne incapable de le faire fonctionner.
- Entretenir le lave-vaisselle de façon appropriée. Voir la section "Entretien du lave-vaisselle".

La sécurité du lave-vaisselle

Votre sécurité et celle des autres est très importante.

Nous donnons de nombreux messages de sécurité importants dans ce manuel et sur votre appareil ménager. Assurez-vous de toujours lire tous les messages de sécurité et de vous y conformer.



Voici le symbole d'alerte de sécurité.

Ce symbole d'alerte de sécurité vous signale les dangers susceptibles de causer le décès et des blessures graves.

Tous les messages de sécurité seront précédés du symbole d'alerte de sécurité et du mot "DANGER" ou "AVERTISSEMENT". Ces mots signifient :

ADANGER

Risque <u>certain</u> de décès ou de blessure grave si vous ne suivez pas les instructions.

AAVERTISSEMENT

Risque <u>possible</u> de décès ou de blessure grave si vous ne suivez pas les instructions.

Tous les messages de sécurité identifient le danger et vous disent comment réduire le risque de blessure et ce qui peut se produire en cas de non-respect des instructions.

IMPORTANTES INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT – Pendant l'usage du lave-vaisselle, suivre les précautions fondamentales, y compris le suivant :

- Lire toutes les instructions avant d'utiliser le lave-vaisselle.
- Ne pas utiliser le lave-vaisselle que pour laver la vaisselle.
- Utiliser les détersifs recommandés agents de rinçage pour lave-vaisselle et les garder hors de la portée des enfants.
- Lorsque vous chargez le lave-vaisselle :
 - Placer les objets coupants de façon qu'ils ne puissent endommager le joint de la porte; et
 - 2) Placer les couteaux le manche vers le haut de façon à ne pas vous couper.

- Ne pas laver d'articles en plastique à moins qu'ils ne soient marqués "Peut aller au lave-vaisselle" ou l'équivalent. Si l'article ne porte aucune indication, vérifier auprès du fabricant.
- Ne pas toucher l'élément chauffant pendant le fonctionnement ou immédiatement après.
- Ne pas faire fonctionner le lave-vaisselle si tous le panneaux de l'enceinte ne sont pas en place.
- Ne pas jouer avec les commandes.
- Ne pas abuser, de vous asseoir ou de monter sur la porte ou paniers du lavevaisselle.
- Pour éviter tout risque d'accident, ne pas laisser les enfants jouer dans ou sur le lave-vaisselle.

- CONSERVER CES INSTRUCTIONS -


IMPORTANTES INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ (suite)

- Sous certaines conditions, de l'hydrogène peut se former dans un réseau d'eau chaude inutilisé depuis deux semaines ou plus. L'HYDROGÈNE EST UN GAZ EXPLOSIBLE. Si le système d'eau chaude n'a pas été utilisé depuis un certain temps, laisser couler l'eau chaude des robinets pendant quelques minutes avant de faire fonctionner le lave-vaisselle.
- Cette mesure permettra à l'hydrogène de s'évaporer. Ce gaz étant inflammable, ne pas fumer ni utiliser de flamme nue pendant cette période.
- Enlever la porte du lave-vaisselle lorsque vous le remplacez ou le mettez au rebut.

- CONSERVER CES INSTRUCTIONS -

Pièces et caractéristiques

On présente ci-dessous une illustration du lave-vaisselle avec l'emplacement des pièces et des caractéristiques. Pour vous aider à repérer rapidement des renseignements sur des pièces ou caractéristiques, les pages de référence sont incluses.

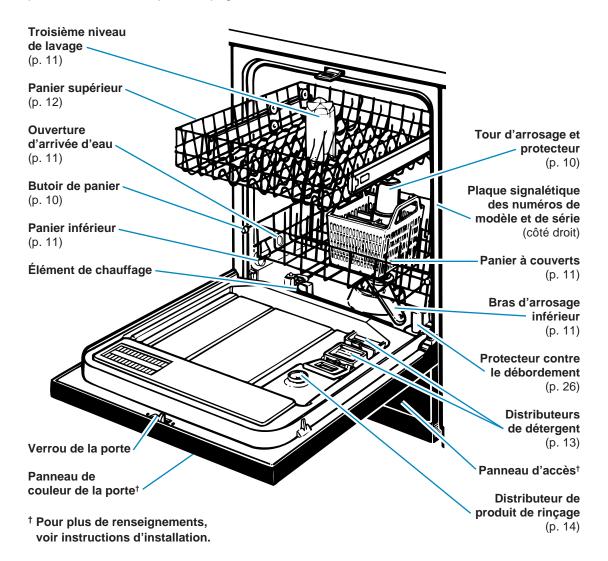

PIÈCES ET CARACTÉRISTIQUES

Modèles de la série 400




Modèles des séries 800 et 806



Modèles de la série 810



Modèles de la série 840

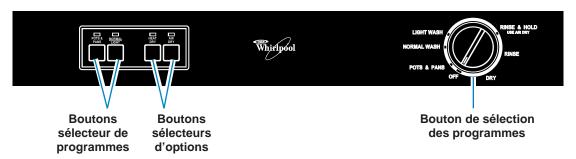

Mise en marche du lave-vaisselle

Cette section vous indique comment mettre en marche ou arrêter votre lave-vaisselle. Se référer à ces renseignements pour référence rapide.

AAVERTISSEMENT



Risque de pencher

Ne pas utiliser le lave-vaisselle jusqu'à ce qu'il est complètement installé.

Ne pas appuyer sur la porte ouverte.

Le non-respect de ces instructions peut causer les blessures graves ou les coupures.

AAVERTISSEMENT



Risque de choc électrique

Relier le lave-vaisselle à la terre d'une méthode électrique.

Brancher le fil reliée à la terre au connecteur vert reliée à la terre dans le boîte de la borne.

Ne pas utiliser un câble de rallonge.

Le non-respect de ces instructions peut causer un décès, un incendie ou un choc électrique.

INSTRUCTIONS DE MISE À LA TERRE

 Pour un lave-vaisselle reliée à la terre, branché avec un cordon :

Le lave-vaisselle doit être reliée à la terre. En cas d'un mauvais fonctionnement ou d'une panne, le mise à terre aller réduira le risque d'un choc électrique en fournissant le moins de résistance pour le courant électrique. Le lave-vaisselle est équipé d'un cordon avec un conducteur pour relier les appareils à la terre et une fiche de branchement reliée à la terre. La fiche doit être branchée à une prise propre installé et reliée à la terre conformément aux codes et ordonnances locales.

AVERTISSEMENT – La connexion incorrecte du conducteur pour relier les appareils peut causer le risque de choc électrique. Vérifier avec

un électricien compétent ou un représentant de service si vous avez des doutes si le lave-vaisselle est correctement reliée à la terre. Ne pas modifier la fiche fournie avec le lavevaisselle; s'elle n'entre pas dans le prise, installez une prise propre à l'aide d'un électricien compétent.

 Pour un lave-vaisselle branché en permanence :

Le lave-vaisselle doit être branché à un système d'installation électrique en métal reliée à la terre, ou un conducteur pour relier les appareils doit être relié avec les conducteurs du circuit et branché à une borne pour relier les appareils à la terre ou au cordon d'alimentation électrique avec le lave-vaisselle.

-CONSERVER CES INSTRUCTIONS-

Mise en marche d'un programme de lavage

1. Charger le lave-vaisselle. Voir la section "Chargement du lave-vaisselle."



Faire tourner les bras d'arrosage pour vérifier que rien n'entrave leur rotation.





4. Ajouter l'agent de rinçage au besoin.



5. Fermer la porte jusqu'à ce qu'elle se verrouille.




6. Ouvrir le robinet d'eau chaude de l'évier le plus proche du lave vaisselle jusqu'à ce que l'eau qui s'écoule soit chaude. Fermer le robinet.



7. Choisir une option de séchage. (Voir la section "Réglage des commandes".) Pour les modèles avec touches. l'indicateur au-dessus de la touche s'illuminera en rouge

lorsque l'option a été choisie. Pour les modèles avec commutateur à bascule, le commutateur indique quelle option a été choisie.

REMARQUE: Choisir Air Dry (séchage à l'air) pour le programme Rinse & Hold (rincage et retenue). Pour la série des modèles 840, appuyer sur une touche de



8. Tourner le bouton de réglage de



programme dans le sens horaire jusqu'au programme désiré. Vous éprouverez un arrêt marqué à chaque marque de programme. Le lave-

vaisselle met automatiquement en marche le programme que vous choisissez.

REMARQUE: Si la porte est enclenchée, vous entendrez la mise en marche du programme et un arrêt lorsque le bouton de réglage passe à chaque marque de programme. Ceci est normal et n'affecte pas le lave-vaisselle. Si vous le préférez, vous pouvez faire le réglage de programmes avec la porte non enclenchée.

Arrêt du lave-vaisselle

On peut interrompre le fonctionnement du lave-vaisselle à tout moment au cours de l'exécution d'un programme. Pour cesser le fonctionnement, il suffit de :

 Entrouvrir légèrement la porte. Attendre la fin de toute opération de remplissage ou d'arrosage avant d'ouvrir complètement la

porte. Refermer ensuite la porte pour continuer le programme.

 Appuyer sur la touche cancel/drain (annulation/vidange). Une opération de vidange de 2 minutes commence alors

Chargement du lave-vaisselle

On décrit dans cette section la méthode convenable de chargement du lave-vaisselle pour l'obtention des meilleurs résultats de lavage et de rinçage.

Préparation avant le chargement du lave-vaisselle

- Pour économiser l'eau et l'énergie, ne pas rincer la vaisselle avant de la placer dans le lave-vaisselle.
- Retirer les plus gros débris de produits alimentaires, les os et autres articles durs.
- Des aliments comme les oeufs, le riz, les pâtes et les céréales cuites peuvent être difficiles à décoller s'ils sèchent pendant un certain temps. Si on prévoit ne pas pouvoir laver la vaisselle dans un bref délai, exécuter un programme Rinse & Hold (rinçage et retenue) pour garder la vaisselle humide.
- Placer la vaisselle pour que la surface soit orientée vers le bras d'arrosage rotatif.
- Placer la vaisselle de sorte qu'elle ne soit pas empilée ou chevauchante. Il est important que le jet d'eau atteigne toutes les surfaces sales pour le meilleur lavage. Pour le meilleur séchage, l'eau doit pouvoir s'écouler de toutes les surfaces.

Conseils pour un fonctionnement silencieux

- Consolider le chargement des objets légers dans les paniers.
- Couvercles et poignées, tôles à pâtisserie et à pizza, etc. ne doivent pas toucher les parois intérieur, entraver la rotation du bras d'arrosage, ni couvrir la tour d'arrosage.
- Charger la vaisselle de façon qu'elle ne se touche pas.

REMARQUE: Garder les bouchons d'écoulement de l'évier fermé pendant le fonctionnement du lave-vaisselle pour éviter des transferts de bruits par l'évacuation.

Chargement du panier à couverts

 Charger le panier à couverts alors qu'il est dans la porte ou le retirer pour le charger sur un comptoir ou sur une table.


REMARQUE: Charger les articles pour qu'ils ne bloquent pas ni ne couvrent la tour d'arrosage.



 Mélanger les articles dans chaque section du panier, certains vers le haut et d'autres vers le bas afin que les articles ne s'imbriquent pas. Le jet d'eau ne peut pas atteindre les articles imbriqués.

IMPORTANT: Toujours charger les articles acérés (couteaux, brochettes, fourchettes, etc.) avec la lame vers le bas.

- Les petits articles (capsules de biberons, couvercles de bocaux, etc.) peuvent être placées dans n'importe quelle section du panier.
- Il est possible de retirer le panier à couverts pour faciliter le déchargement.
 Toujours décharger ou enlever le panier à couverts avant de décharger les paniers supérieur et inférieur, pour éviter que de l'eau dégoutte sur les couverts.

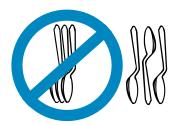

Chargement du panier inférieur

Charger dans le panier inférieur les articles sur lesquels des résidus alimentaires ont cuit ou séché; la surface sale doit être orientée vers les jets d'eau.

Charge mélangée

- Charger assiettes, bols à soupe, etc. entre les tiges du panier en les tournant vers l'arrosage.
- S'assurer que les manches de casserole et autres articles n'arrêtent pas la rotation des bras d'arrosage. Les bras d'arrosage doivent pouvoir tourner librement.
- Charger les articles pour qu'ils ne bloquent pas ni ne couvrent la tour d'arrosage.
- Installer fermement les articles très sales face en dessous dans le panier.
- Ne pas empiler ou chevaucher les pièces de vaisselle. Pour un bon résultat, l'arrosage doit atteindre toutes les surfaces sales.


Charge d'ustensiles

 Charger les tôles à pâtisserie, moules à gâteaux et autres grands articles sur les côtés et à l'arrière. Le chargement de ces articles vers l'avant peut empêcher l'eau d'atteindre le distributeur de détergent et le panier à couverts.


REMARQUES:

- Ne pas charger de verres, tasses ou articles de plastique dans le panier inférieur.
- Ne pas charger d'articles entre le panier inférieur et la cuve du lave-vaisselle. Ceci peut bloquer l'ouverture de l'arrivée d'eau.
- Si vous avez retiré le panier inférieur pour le décharger ou le nettoyer, le replacer avec les butoirs à l'avant.

Charge mélangée

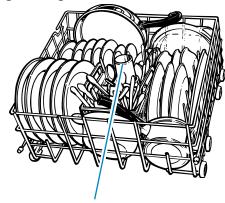

Ne pas couvrir la tour d'arrosage

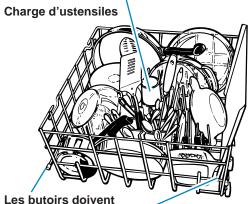

Les butoirs doivent faire face à la porte du lave-vaisselle

Chargement du panier supérieur

Charger le panier supérieur avec les tasses, les verres et les plus petits articles. Ne pas couvrir le lavage du troisième niveau lors du chargement du panier supérieur.


Charge de tasses et de verres

- Incliner les articles pour faciliter le nettoyage et l'égouttement.
- Charger les verres dans le panier supérieur seulement. Le panier inférieur n'est pas conçu pour les verres et pourrait les endommager.
- Placer les articles en rangée, entre les tiges de support. Ne pas placer sur les tiges; ceci pourrait susciter des dommages.
- Veiller à ce que les articles légers soient fermement en place.
- Veiller à ce que la porcelaine, les objets en cristal et autres articles délicats ne se touchent pas; ceci pourrait susciter des dommages.


Charge mélangée

- Petits bols, petites casseroles et autres ustensiles peuvent être placés dans le panier supérieur.
- Charger les articles en plastique dans le panier supérieur seulement. Le plastique peut fondre dans le panier inférieur.
- Ne mettre au lave-vaisselle que les articles de plastique marqués "Lavable au lavevaisselle" ou l'équivalent.
- Charger les articles en plastique de façon que la force d'arrosage ne les dérange pas pendant le programme.

Charge de tasses et de verres

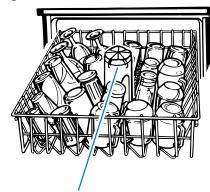

Ne pas couvrir le lavage du troisième niveau (sur certain modèles)

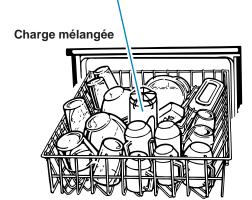

Utilisation des distributeurs

Lire les informations ci-dessous pour obtenir les meilleurs résultats de lavage. Il est important d'utiliser correctement les détergents et produits de rinçage.


Utilisation du distributeur de détergent

- Utiliser du détergent pour lave-vaisselle automatique. Les autres détergents ne sont pas suffisamment puissants ou font trop de mousse.
- Verser le détergent dans le distributeur juste avant de commencer le lavage.
- Conserver le détergent bien fermé dans un lieu sec et frais. Pour l'obtention de meilleurs résultats, un détergent à lavevaisselle automatique frais est meilleur.

Remplissage du distributeur de détergent

Le distributeur de détergent comprend une section avec un couvercle, et une section sans couvercle. Rabattre fermement le couvercle pour engager le loquet. Le détergent versé dans la version ouverte tombera dans la cuve du lave-vaisselle lors de la fermeture de la porte. La section avec couvercle s'ouvre automatiquement lors du lavage principal.

REMARQUE: Il est normal que le couvercle s'ouvre partiellement lors de la libération du détergent.

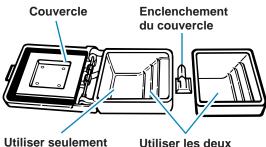

la section avec couvercle pour :

Lavage Léger†

Utiliser les deux sections pour :

- Casseroles†

Normal

† Sur certain modèles

Quantité de détergent à utiliser

- La quantité de détergent à utiliser dépend de la dureté de l'eau et du type du détergent. Si on utilise trop de détergent, la vaisselle ne sera pas parfaitement lavée. Si on utilise trop de détergent dans une eau douce, la solution attaquera les articles de verre.
- Les détergents de lave-vaisselle de diverses marques contiennent des quantités différentes de phosphore, pour l'adoucissement de l'eau. Lorsqu'on utilise de l'eau dure et un détergent dont la teneur en phosphore est de 6,0 % ou moins, il peut être nécessaire d'utiliser une plus grande quantité de détergent ou de le remplacer par un autre détergent à teneur en phosphore supérieure à 8,7 %.
- Pour déterminer la dureté de l'eau, consultez le service local de distribution d'eau potable ou une entreprise d'adoucissement de l'eau.

TYPE D'EAU	REMPLISSAGE
Dure 8 grains ou plus par gallon 136+ parties par million	Jusqu'au sommet du 3º niveau (3 c. à soupe)
Dureté moyenne 5 à 7 grains ou plus par gallon 85 à 119 parties par million	Jusqu'au sommet du 2º niveau (2 c. à soupe)
Eau douce 0 à 4 grains par gallon 0 à 68 parties par million	Jusqu'au sommet du 1º niveau (1 c. à soupe)

Les quantités indiquées correspondent à l'emploi d'un détergent en poudre standard. La quantité peut varier si on utilise un détergent en poudre concentré ou un détergent liquide. Lors de l'utilisation d'un détergent en poudre concentré ou d'un détergent liquide, procéder conformément aux instructions du fabricant.

Utilisation du distributeur d'agent de rinçage

Garder le distributeur d'agent de rinçage rempli d'un agent de rinçage liquide.

Un agent de rinçage améliore considérablement le séchage de la vaisselle en facilitant l'écoulement de l'eau au cours du dernier rinçage. Un agent de rinçage empêche également l'eau de former des gouttelettes sur la vaisselle, et de laisser des taches ou traces.

Une petite quantité d'agent de rinçage est automatiquement introduite dans l'eau de rinçage au cours du rinçage final de chaque programme. Pour obtenir les meilleurs résultats, faire périodiquement le plein du distributeur d'agent de rinçage.

Vérification du distributeur :

 Examiner la zone centrale du bouchon, avec l'indicateur. Si l'indicateur est transparent, il faut remplir.

OU

 Öter le bouchon indicateur. Lorsque le distributeur est vide, on voit un "E" au fond du distributeur.

Remplissage du distributeur :

Le distributeur d'agent de rinçage peut contenir 175 mL (6 onces). Dans des conditions normales d'utilisation, cette quantité est consommée en trois mois environ.

- Ouvrir complètement la porte du lave-vaisselle.
- 2. Ôter le bouchon du distributeur d'agent de rinçage.
- 3. Verser l'agent de rinçage. Remplir seulement jusqu'à l'ouverture la plus petite dans la partie inférieure du distributeur. Un remplissage excessif peut susciter une fuite de l'agent de rinçage. Ceci est sans danger pour le lave-vaisselle, mais peut susciter un moussage excessif.
- **4.** Absorber tout agent de rinçage renversé avec un chiffon humide.
- Réinstaller le couvercle-indicateur. Bien fermer le couvercle.

REMARQUE: Il n'est pas nécessaire d'attendre que le distributeur soit vide avant de le remplir, mais il ne faut pas le remplir excessivement. Ce lave-vaisselle est conçu pour utiliser un agent de rinçage liquide. Il n'est pas nécessaire d'ajouter un agent de rinçage solide ou en barre.



Le centre du bouchon est clair quand le distributeur est vide



Un "E" est visible quand le distributeur est vide



Garder le distributeur plein pour obtenir de meilleurs résultats de séchage.

Réglage des commandes

Le bon réglage des commandes du lave-vaisselle aide à obtenir les meilleurs résultats possibles de lavage. Cette section indique comment choisir les programmes de lavage et les options.

Sélection d'un programme de lavage.

Pour la série des modèles 400, 800, 806 et 810:

Tourner le bouton de réglage de programmes au programme désiré.

Pour la série des modèles 840:

Appuyer sur une touche de programme, ensuite tourner le bouton de réglage de programmes au programme désiré. Le lavage normal, le lavage de vaisselle peu sale et le rinçage et retenue partagent tous la même touche de programme.

REMARQUE: Le modèle que vous avez peut avoir tous les programmes indiqués ou quelques-uns seulement.

	Uı	n "•" mor	tre ce qu	e chaque	program	me comp	orend	DURÉE
PROGRAMME	LAVAGE	RINÇAGE	RINÇAGE	LAVAGE Principal	RINÇAGE	RINÇAGE FINAL	SÉCHAGE	DU PRO- GRAMME (Minutes)
CASSEROLES POTS & PANS OFF Double lavage pour nettoyage maximum des ustensiles dans lesquels des aliments ont été cuits.	•	•	•	•	•	•	•	98 [†]
NORMAL NORMAL WASH OFF Double lavage pour les charges quotidiennes normalement sales ou très sales. (L'étiquette Energy Guide est basé sur ce programme.)	•		•	•	•	•	•	90 [†]

[†] La durée du programme inclut le temps de séchage.

suite à la page suivante

RÉGLAGE DES COMMANDES

	Uı	Un "•" montre ce que chaque programme comprend					DURÉE	
PROGRAMME	LAVAGE	RINÇAGE	RINÇAGE	LAVAGE Principal	RINÇAGE	RINÇAGE FINAL	SÉCHAGE	DU PRO- GRAMME (Minutes)
LAVAGE LÉGER Un seul lavage pour les charges prérincées ou peu sales.				•	•	•	•	85 [†]
RINÇAGE - LAVAGE DIFFÉRÉ Pour le rinçage de quelques articles à laver un ou plusieurs jours plus tard. Ne pas utiliser de détergent. Utiliser l'option Air Dry (séchage à l'air).					•	•		20

[†] La durée du programme inclut le temps de séchage.

Annulation d'un cycle

Il est possible d'annuler un cycle n'importe quand au cours de l'exécution d'un cycle.

- Tourner doucement le bouton de réglage de cycle jusqu'à la position vidange du lavage. Laisser vidanger le lave-vaisselle complètement.
- 2. Ouvrir la porte.
- **3.** Faire tourner le bouton de réglage de cycle jusqu'à la position d'Arrêt.

Sélection d'options de programmes

On peut sélectionner une option de séchage après la mise en marche du lave-vaisselle en autant que le bouton de réglage de programmes n'a pas atteint Dry (séchage).

Option de séchage avec chaleur (Heat Dry)

Si l'option Heat Dry est choisie, l'air dans le lave-vaisselle est chauffé pendant la portion de séchage du programme. Pour obtenir les meilleurs résultats, utiliser un agent de rinçage liquide.

Option de séchage à l'air (Air Dry)

Lorsqu'on sélectionne Air Dry, l'air présent dans le lave-vaisselle n'est pas chauffé au cours de la période de séchage d'un programme. L'utilisation de la touche Air Dry aide à économiser de l'énergie, mais la vaisselle prend plus de temps à sécher et certaines taches peuvent survenir. Certains articles (tels que les plastiques) peuvent avoir besoin d'être essuyés avec un linge. Pour le meilleur séchage, utiliser un agent de rinçage liquide.

REMARQUE: Vous devez choisir Air Dry ou Heat Dry pour chaque programme de lavage. Sélectionner Air Dry lors de l'utilisation du programme Rinse & Hold (rinçage et retenue) (Série des modèles 800, 806, 810 et 840).



Modèles des séries 400, 800, 806, et 810



OU

OU

Modèles des série 840



Modèles des séries 400, 800, 806, et 810



Modèles des série 840

Modification d'un cycle (sur certains modèles)

Il est possible de modifier un réglage n'importe quand au cours de l'exécution d'un cycle.

- 1. Soulever le loquet de la porte pour déclencher la porte pour arrêter le cycle.
- Faire tourner le bouton de réglage de cycle au cycle désirée.
- Examiner les distributeurs de détergent. Ils doivent être convenablement rempli pour le cycle suivant.

REMARQUE: En tournant le bouton de réglage de cycle, les distributeurs peuvent distribuent le détergent dedans. Vérifier si la section couvert doit avoir le détergent dans les deux sections pour le cycle.

 Fermer et enclencher la porte. Le lave-vaisselle se mettre alors automatiquement en marche.

Addition de vaisselle au cours de l'exécution d'un cycle

(sur certains modèles)

On peut ajouter de la vaisselle n'importe quant avant la périod du Lavage léger. La Vaisselle qui est ajoutée après la période de Lavage léger seront seulement rincée.

- Déverrouiller la porte pour interrompre l'exécution du cycle. Attendre quelques instants jusqu'à l'arrêt des bras d'aspersion avant d'ouvrir la porte.
- 2. Ouvrir la porte et ajouter la vaisselle.
- 3. Refermer la porte, mais ne l'enclencher pas. Attendre 30 secondes pour que l'air dans le lave-vaisselle se réchauffe. Cela aide à réduire la quantité d'humidité qui peut provenir du ventilateur lorsque le cycle est recommencé.
- Pousser fermement sur la porte jusqu'à ce qu'elle s'encleche. Le lave-vaisselle se mettra alors automatiquement en marche.

Lavage d'articles spéciaux

En cas de doute au sujet de la méthode de lavage d'un article particulier, consulter le fabricant pour déterminer si cet article est lavable au lave-vaisselle.

MATIÈRE	LAVABLE AU LAVE-VAISSELLE	RENSEIGNEMENTS SPÉCIAUX/EXCEPTIONS
Aluminium	Oui	L'eau chaude et les détergents peuvent affecter la finition de l'aluminium anodisé.
Bouteilles et canettes	Non	Laver manuellement les bouteilles et canettes. Les étiquettes peuvent se décoller au cours du lavage et peuvent obstruer les orifices des bras d'arrosage ou la pompe, et réduire la perfor- mance de lavage.
Fonte	Non	La patine sera éliminée et la fonte rouillera.
Porcelaine et grès	Oui	Consulter toujours les recommandations du fabricant avant le lavage. La décoration des articles antiques, peints à la main ou l'émaillage peut se détériorer. Les dorures métalliques peuvent se décolorer ou disparaître.
Cristal	Oui	Consulter toujours les recommandations du fabricant avant le lavage. Après plusieurs lavages, la solution de détergent peut attaquer certains types de cristal au plomb.
Or	Non	Décoloration des dorures sur les coutelleries.
Verre	Oui	Jaunissement des verres à lait après des lavages répétés.
Coutellerie à manche creux	Non	Le manche de certains couteaux est fixé à la la lame au moyen d'un adhésif qui peut être affecté par le lavage au lave-vaisselle.
Étain	Non	L'eau chaude et les détergents peuvent modifier la couleur et la finition de l'étain.
Plastiques jetables	Non	Ces articles ne peuvent résister aux effets de l'eau chaude et des détergents.
Plastiques	Oui	Consulter toujours les recommandations du fabricant avant le lavage. La résistance des articles de plastique à l'eau chaude et aux détergents est variable. Charger les articles de plastique seulement dans le panier supérieur.

suite à la page suivante

LAVAGE D'ARTICLES SPÉCIAUX

MATIÈRE	LAVABLE AU LAVE-VAISSELLE	RENSEIGNEMENTS SPÉCIAUX/EXCEPTIONS
Acier inoxydable	Oui	Si un lavage complet ne peut être effectué immédiatement, exécuter le programme "Rinçage/Lavage différé". Le contact prolongé de produits alimentaires contenant sel, vinaigre, produits laitiers ou jus de fruit peut endommager la finition.
Argent sterling ou argenterie	Oui	Si un lavage complet ne peut être effectué immédiatement, exécuter le programme "Rinçage/Lavage différé". Le contact prolongé de produits alimentaires contenant sel, acide ou sulfure (oeufs, mayonnaise et produits de la mer) peut endommager la finition.
Fer blanc	Non	Possibilité de rouille.
Articles en bois	Non	Consulter toujours les recommandations du fabricant avant le lavage. Le bois non traité peut se déformer, fendre ou perdre sa finition.

Raccordement d'un lave-vaisselle amovible

Raccordement électrique



Risque de choc électrique Brancher sur une prise à 3 alvéoles reliée à la terre.


Ne pas enlever la broche de liaison à la terre.

Ne pas utiliser un adaptateur.

Ne pas utiliser un câble de rallonge.

Le non-respect de ces instructions peut causer un décès, un incendie ou un choc électrique.

On doit alimenter cet appareil à partir d'une source de 120 volts, CA/60 Hz/15 A. Pour la sécurité des utilisateurs, cet appareil doit être relié à la terre. Cet appareil est muni d'un cordon d'alimentation électrique doté d'une fiche de branchement à 3 broches de liaison à la terre. Pour minimiser le risque de choc électrique, on doit brancher le cordon sur une prise de courant à 3 alvéoles, de même configuration, reliée à la terre conformément aux prescriptions du Code canadien des installations électriques et des codes et règlements en vigueur. Si une prise de courant murale appropriée n'est pas disponible, c'est au client qu'incombent la responsabilité et l'obligation de faire installer une prise de courant murale à 3 alvéoles convenablement reliée à la terre par un électricien qualifié.

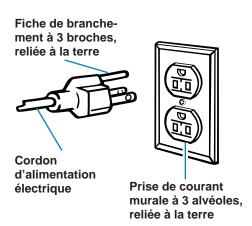

suite à la page suivante

REMARQUE: Un adaptateur spécial doit être installé sur le robinet avant de pouvoir raccorder le lave-vaisselle. Des instructions au complet et l'adaptateur sont fournis avec votre lave-vaisselle.


Lorsque vous déplacez le lave-vaisselle, s'assurer que la porte est verrouillée. Tenir le lave-vaisselle aux coins avant au sommet.



Raccordement du lave-vaisselle

- Faire couler l'eau de robinet jusqu'à ce qu'elle soit très chaude. Fermer le robinet.
- Retirer les tuyaux du compartiment de remisage à l'arrière du lave-vaisselle.
 REMARQUE: S'assurer que les tuyaux flexibles ne sont pas tordus ou pliés. Les tuyaux flexibles tordus réduisent le rendement de lavage.
- Pousser la bague de verrouillage vers le bas tout en soulevant le raccord des tuyaux dans l'adaptateur du robinet.
- **4.** Lorsque le connecteur s'enclenche en position, lâcher la bague de verrouillage.
- 5. Ouvrir lentement le robinet d'eau chaude jusqu'à l'ouverture totale.
- **6.** Brancher le cordon d'alimentation électrique.
- Voir les instructions à la page 8 sur la mise en marche du lave-vaisselle.



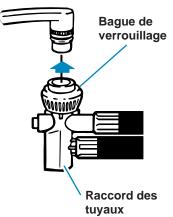

Puisage d'eau au robinet lorsque le lave-vaisselle est connecté


On peut puiser de l'eau du robinet pendant que le robinet est connecté. **Ne pas** puiser de l'eau pendant que le lave-vaisselle se remplit ou pendant que l'eau est évacuée. (L'omission de cette action empêche le remplissage faible lorsque le lave-vaisselle se remplit, ou le mélange de l'eau d'évacuation avec de l'eau fraîche.)

 Appuyer sur le bouton de purge rouge du raccord des tuyaux pour puiser de l'eau du robinet. (Le robinet est ouvert pour l'eau chaude. L'ajuster pour la température de l'eau que vous désirez.)

REMARQUE: Remettre l'eau chaude après avoir puisé de l'eau du robinet. Fermer l'eau froide.

Débranchement du lave-vaisselle

- Fermer le robinet d'arrivée d'eau chaude. (On peut le faire après le dernier rinçage.)
- Appuyer sur le bouton rouge sur le raccord pour éliminer la pression de l'eau.
- Soulever légèrement le raccord du tuyau tout en abaissant la bague de verrouillage. Tirer sur le raccord.
- 4. Mettre le raccord à l'envers pour vider tout résidu d'eau.
- Débrancher le cordon d'alimentation électrique et le ranger dans son logement.
- **6.** Ranger les tuyaux dans le compartiment de remisage.

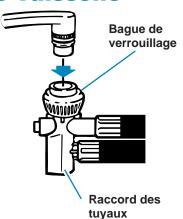

Conversion d'un lave-vaisselle amovible en un lave-vaisselle encastré

Votre lave-vaisselle amovible WHIRLPOOL* peut être converti en un lave-vaisselle encastré (sous un comptoir) en utilisant la trousse de conversion no. 4317856.

La trousse est disponible chez votre marchand Whirlpool ou d'une compagnie d'entretien Whirlpool autorisée. Les instructions sont comprises avec la trousse.

Entretien du lave-vaisselle

Votre nouveau lave-vaisselle a été conçu pour vous donner de nombreuses années de service fiable. Il y a plusieurs choses que vous pouvez faire pour assurer un bon entretien du lave-vaisselle. On présente dans cette section les méthodes appropriées de nettoyage et d'entretien du lave-vaisselle. Se référer au "Tableau de solution" pour les problèmes de nettoyage spéciaux. Voir les instructions d'installation pour des renseignements sur le remisage de votre lave-vaisselle et pour le nettoyage des conduits d'évacuation.

Entretien du dessus similibois (sur les modèles amovibles)

Le dessus similibois peut être employé comme surface de travail pour la plupart des travaux de la cuisine. Il est plus fort et plus facilement nettoyable que le bois véritable. Le dessus peut être employé comme planche à découper. Les marques de couteau seront visibles mais n'endommageront pas sérieusement la surface. Les articles chauds provenant du four peuvent être placés sur le dessus. Nettoyer le dessus à l'eau chaude savonneuse. Pour les aliments séchés, utiliser un tampon de récurage.

Nettoyage des surfaces extérieures

Dans la plupart du cas, l'emploi régulier d'un linge doux et humide ou une éponge et un détergent doux est tout ce qu'il faut pour donner aux surfaces extérieures de votre lave-vaisselle une bonne apparence propre.



Nettoyage des surfaces intérieures

Les composés minéraux de l'eau dure peuvent susciter l'accumulation d'un film blanc sur les surfaces intérieures, surtout juste au-dessous de la zone de la porte.

Pour nettoyer l'intérieur :

 Verser du détergent en poudre pour lavevaisselle, sur une éponge humide pour former une pâte.


OU

 Utiliser un détergent liquide pour lavevaisselle automatique, et nettoyer avec une éponge humide.

Ne pas nettoyer l'intérieur du lave-vaisselle avant qu'il soit refroidi.

Porter des gants de caoutchouc. **Ne pas** utiliser un produit de nettoyage quelconque autre qu'un détergent pour lave-vaisselle, car il pourrait générer une quantité de mousse excessive.

REMARQUE: Employer la méthode décrite à la section "Élimination des taches et film" à la section "Solution des problèmes communs du lave-vaisselle" pour nettoyer votre lave-vaisselle avec du vinaigre blanc. Ne pas oublier qu'il ne faut utiliser cette méthode qu'occasionnellement. Le vinaigre est un acide. Une utilisation excessive de cette méthode peut faire subir des dommages au lave-vaisselle.

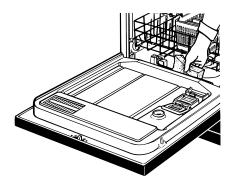

Protecteur contre le débordement

Le dispositif de protection contre le débordement, dans l'angle avant droit de la cuve du lave-vaisselle, empêche un remplissage excessif du lave-vaisselle. Pour que le lave-vaisselle puisse fonctionner, il faut que ce protecteur soit en place.


Rechercher la présence éventuelle d'objets sous le flotteur, qui pourraient l'empêcher de monter ou de descendre.



Nettoyage d'écran de filtre

Le système du filtre doit être nettoyé quand il y a un besoin.


- Décharger et glisser le panier inférieure en avant. (Enlever le panier inférieure s'il est nécessaire pour atteindre l'écran de filtre.)
- 2. Enlever les particules entrappés sur l'écran avec vos doigts ou une serviette.
- **3.** Remettre le panier inférieure à la position originale.

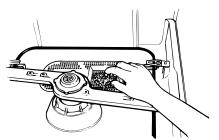


Remisage du lave-vaisselle

Déménagement ou hivérisation du lave-vaisselle

Protéger le lave-vaisselle et l'habitation contre les dommages par l'eau, attribuables au gel des conduits d'eau. Si le lave-vaisselle est laissé dans une résidence saisonnière ou risque d'être exposé à des températures près du degré de congélation, faire exécuter les opérations suivantes par une personne qualifiée :

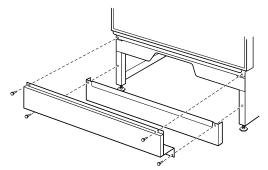

- Déconnecter le courant électrique du lave-vaisselle.
- 2. Fermer l'arrivée d'eau au lave-vaisselle.
- 3. Enlever les 4 vis du panneau d'accès inférieur et retirer ce panneau.
- 4. Placer un récipient de faible profondeur sous la valve d'arrivée d'eau. Puis, utiliser une clé à molette pour déconnecter l'arrivée d'eau de la valve d'approvisionnement d'eau. Séparer l'arrivée d'eau de la valve d'approvisionnement d'eau et vidanger l'eau dans le récipient.
- Öter la bride à ressort du conduit d'évacuation d'eau et le séparer de la valve d'arrivée d'eau; vidanger l'eau dans le récipient.
- Reconnecter les conduits d'arrivée d'eau et d'évacuation d'eau à la valve d'arrivée d'eau.
- 7. Vider le récipient et le replacer sous la pompe à eau.

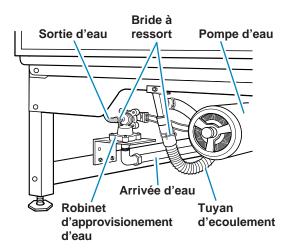

- 8. Ôter la bride et déconnecter le tuyau de vidange de la pompe à eau; vidanger l'eau dans le récipient.
- Reconnecter le tuyau d'évacuation à la pompe à eau, et s'assurer de placer la bride sur la connexion.
- 10. Replacer le panneau d'accès inférieur.

REMARQUE: Si le lave-vaisselle est relié à un broyeur, ne pas faire couler l'eau dans l'évier après l'hivérisation. Le tuyau d'évacuation du lave-vaisselle risquerait de se remplir d'eau de nouveau.

Remise en service du lavevaisselle après le remisage

- 1. Enlever les 4 vis du panneau d'accès inférieur et retirer ce panneau.
- 2. Ouvrir l'approvisionnement d'eau au lave-vaisselle.
- Rétablir le courant électrique au lave-vaisselle.
- Laisser le lave-vaisselle exécuter un programme complet et vérifier s'il y a des fuites.
- 5. Replacer le panneau d'accès inférieur.

Remisage pour l'été

Protéger le lave-vaisselle au cours des mois d'été en fermant l'approvisionnement d'eau et déconnecter le lave-vaisselle de l'alimentation électrique.

Économie d'énergie

L'économie d'énergie est importante et vous aide aussi à économiser de l'argent. Cette section vous donne des conseils sur les meilleures façons d'économiser de l'énergie avec votre lave-vaisselle.

Conseils de chargement

- · Laver des charges complètes. Faire fonctionner le lave-vaisselle à moitié rempli, emploie la même quantité d'électricité et d'eau chaude qu'un appareil bien rempli.
- Charger correctement le lave-vaisselle pour obtenir les meilleurs résultats. Un chargement incorrect peut causer un lavage médiocre et le besoin de relaver le tout ou une partie de la charge.
- Ne pas prérincer la vaisselle normalement sale. Choisir le programme correct pour la charge et utiliser la quantité recommandée de détergent.

Conseils au sujet des programmes et des options

- Utiliser le programme Light Wash (Lavage Léger) chaque fois que possible. Le programme utilise moins d'eau chaude et d'énergie que le programme normal.
- Faire fonctionner votre lave-vaisselle au cours des heures hors de pointe. Les services locaux publics recommandent d'éviter l'emploi intense d'énergie à certaines heures du jour.
- Utiliser l'option Air Dry (séchage à l'air) chaque fois que possible. Accorder des temps de séchage prolongés (la nuit). Utiliser un agent de rinçage pour améliorer le séchage.
- Les charges peuvent ne pas être lavés ou séchés aussi bien si la température de l'eau est trop basse. Pour les meilleurs résultats de lavage de la vaisselle, l'eau doit être au moins à 49°C (120°F) lorsqu'elle pénètre dans le lave-vaisselle.

Pour vérifier la température de l'eau :

1. Faire couler l'eau chaude au robinet le plus proche du lave-vaisselle. Laisser l'eau couler pendant au moins 1 minute.

Tenir un thermomètre à confiserie ou à viande dans le débit d'eau. Si la température de l'eau au

robinet est au-dessous de 49°C (120°F), demander à une personne qualifiée de

monter le réglage du thermostat du chauffe-eau.

Solutions des problèmes communs des lave-vaisselle

Voici une liste pratique pour traiter des problèmes mineurs de rendement. Étudier cette liste avant de contacter le service de dépannage. S'il n'est pas possible de résoudre le problème, voir les renseignements concernant le service.

Tableau de solution

PROBLÈME	CAUSE	SOLUTION
Résidus	Chargement incorrect	Suivre les instructions de chargement.
alimentaires sur la vaisselle	Température de l'eau insuffisante	Utiliser l'option High Temp Wash. Si nécessaire, augmenter la chaleur du chauffe-eau de la maison pour s'assurer que l'eau qui pénètre dans le lave-vaisselle est au moins à 49°C (120°F). Voir "Pour vérifier la température de l'eau."
	Utilisation d'un détergent incorrect ou inefficace, ou de quantité insuffisante	Utiliser uniquement un détergent recom- mandé pour les lave-vaisselle. Voir "Utilisa- tion des distributeurs." Ne jamais utiliser moins d'une cuillerée à soupe par charge. Pour qu'il soit efficace, le détergent doit être frais. Toujours garder le détergent en un lieu frais et sec et dans un récipient étanche.
	Agglomération du détergent dans le distributeur	Utiliser seulement du détergent frais. Ne pas laisser le détergent séjourner plusieurs heures dans un distributeur humide. Inspecter les distributeurs de détergent pour noter une agglomération éventuelle. Nettoyer le distributeur lorsqu'il s'y trouve des détergents agglomérés.
	Remplissage insuffisant dû à une basse pression d'eau	La pression d'alimentation d'eau du lave- vaisselle doit être de 138 à 838 kPa (20 à 120 lb/po²) pour que le lave-vaisselle se remplisse correctement. Si la pression est trop basse, il peut être nécessaire d'installer une pompe de surpression.
	Ralentissement de la rotation des bras d'arrosage à cause d'une mousse surabondante	Ne jamais utiliser de savons ou détergents à lessive. Utiliser uniquement les détergents recommandés pour les lave-vaisselle.

suite à la page suivante

PROBLÈME	CAUSE	SOLUTION
Taches et films sur la vaisselle	Eau dure ou concen- tration élevée de minéraux dans l'eau	Utiliser un agent de rinçage pour aider à empêcher les taches et les films sur la vaisselle. Pour enlever le film causé par l'eau dure, voir "Élimination des taches et films" à la fin de cette section.
	Température de l'eau insuffisante	Si nécessaire, régler le chauffe-eau pour une température plus élevée pour s'assurer que l'eau qui pénètre dans le lave-vaisselle est à au moins 49°C (120°F).
	Utilisation d'un détergent incorrect	Utiliser uniquement un détergent recommandé pour les lave-vaisselle.
	Quantité incorrecte de détergent	En cas de vaisselle très sale et/ou d'eau dure, une quantité supplémentaire de détergent est généralement nécessaire.
	Utilisation d'un détergent inefficace	Utiliser du détergent frais. Remiser le détergent en un lieu frais et sec, dans un contenant étanche. Jeter tout détergent aggloméré.
	Remplissage insuffisant dû à une basse pression d'eau	La pression d'alimentation d'eau du lave- vaisselle doit être de 138 à 838 kPa (20 à 120 lb/po²) pour que le lave-vaisselle se remplisse correctement. Si la pression est trop basse, il peut être nécessaire d'installer une pompe de surpression.
La vaisselle ne sèche pas complètement	L'eau ne s'égoutte pas convenablement dans la vaisselle	Il faut que l'eau puisse s'écouler convenable- ment de la vaisselle. Ne pas trop charger le lave-vaisselle. Suivre les instructions à "Diagnostic." Utiliser un agent de rinçage liquide pour accélérer l'écoulement.
	Articles en plastique	Il peut être nécessaire d'essuyer certains articles en plastique à cause du matériau.
Film de silice ou attaque superficielle (le film de silice est un dépôt irisé blanc; l'attaque superficielle est un film trouble)	Réaction chimique de l'eau avec certains types de verre, généralement causée par une combinaison de facteurs comme eau douce ou adoucie, solutions de lavage alcalines, rinçage insuffisant, chargement excessif du lave-vaisselle et application de chaleur lors du séchage.	Il peut être impossible d'empêcher le problème, sauf par lavage à la main. Pour ralentir ce processus, utiliser la quantité minimale de détergent, mais pas moins d'une cuillerée à soupe par charge. Utiliser un agent de rinçage liquide et ne pas trop charger le lave-vaisselle pour permettre un rinçage parfait. Les effets du film de silice et de l'attaque superficielle sont permanents et ne peuvent pas être éliminés. Utiliser l'option de séchage à l'air.

SOLUTIONS DES PROBLÈMES COMMUNS DES LAVE-VAISSELLE

PROBLÈME	CAUSE	SOLUTION
Marques noires ou grises sur la vaisselle	Vaisselle touchée par des articles en aluminium	Les articles en aluminium doivent être chargés de telle manière qu'ils ne se frottent pas contre d'autres articles au cours du lavage. Ne pas mettre au lave-vaisselle des articles en aluminium jetables parce qu'ils peuvent se briser et marquer d'autres articles. On peut éliminer les marques d'aluminium à l'aide d'un produit de nettoyage légèrement abrasif.
Taches blanches sur les ustensiles à revêtement antiadhésif	Le revêtement a été éliminé par les détergents du lave-vaisselle	Former un nouveau revêtement sur les ustensiles après le lavage au lave-vaisselle.
Taches brunes sur la vaisselle et à l'intérieur du lave-vaisselle	Concentration élevée en fer de l'eau de lavage	Pour éliminer ces marques (après avoir enlevé les résidus alimentaires), ajouter 1 c. à thé à 1 c. à soupe de cristaux d'acide citrique dans la section à couvercle du distributeur de détergent. Ne pas utiliser de détergent. Exécuter ensuite un programme Low Energy/China et du détergent. Si ce traitement est nécessaire plus souvent que tous les deux mois, on recommande l'installation d'un dispositif d'élimination du fer.

suite à la page suivante

PROBLÈME	CAUSE	SOLUTION
Taches de couleur orange à l'intérieur du lave-vaisselle	Quantité importante de résidus d'aliments à base de tomates sur la vaisselle placée dans le lave-vaisselle	Les taches n'affecteront pas le rendement du lave-vaisselle et elles disparaîtront graduellement au cours du temps. L'utilisation régulière de Rinse & Hold (Rinçage/Lavage différé) réduit le risque de taches. Si l'air est chauffé à l'intérieur du lave-vaisselle pendant la période de séchage du programme, les taches peuvent disparaître plus lentement que si l'on choisit l'option Air Dry (Séchage à l'air).
Odeur dans le lave-vaisselle	La vaisselle n'est lavée qu'à tous les deux ou trois jours.	Utiliser le programme Rinse & Hold (Rinçage/Lavage différé) au moins une ou deux fois par jour jusqu'à ce qu'une charge complète ait été accumulée.
Écaillage de la vaisselle	Chargement incorrect	Charger les plats et verres de telle manière qu'ils soient stables et qu'ils ne se heurtent pas mutuellement sous l'effet du lavage. Manipuler lentement les paniers sur la glissière pour minimiser les chocs. REMARQUE: Certains types de porcelaine et de verrerie sont trop délicats pour le lavage au lave-vaisselle automatique, et ils devraient donc être lavés à la main; par exemple, les objets antiques, les articles de cristal minces et autres articles semblables.

Élimination des taches et film

Maintenir le distributeur d'agent de rinçage



rempli d'un agent de rinçage liquide. Un agent de rinçage empêche l'eau de former des gouttelettes sur la vaisselle et de laisser des taches ou traces

après le séchage.

Pour éliminer des taches et films laissés sur les plats et les verres, ou pour éliminer à l'intérieur du lave-vaisselle une accumulation de résidus minéraux provenant de l'eau dure, on peut utiliser du vinaigre blanc conformément à la méthode suivante:

 Charger les assiettes et verres propres dans le lave-vaisselle. Ne pas charger d'argenterie ou autres articles métalliques dans le lave-vaisselle.

- Placer à l'endroit sur le panier inférieur, un verre ou une tasse à mesurer allant au lave-vaisselle et contenant 2 tasses de vinaigre de cuisine.
- 3. Fermer et verrouiller la porte.
- 4. Sélectionner le programme de lavage Normal et l'option Air Dry (séchage à l'air). Ne pas utiliser de détergent. Laisser le lave-vaisselle exécuter le programme complet.

REMARQUE: On ne doit utiliser cette méthode de nettoyage qu'occasionnellement. Le vinaigre est un acide. L'utilisation trop fréquente de cette méthode peut faire subir des dommages au lave-vaisselle.

Diagnostic

Avant de faire un appel pour assistance, veuillez vérifier le tableau suivant pour les problèmes que vous pouvez résoudre. Cette action pourrait vous faire économiser le coût d'une visite par un technicien.

Problèmes du lave-vaisselle

PROBLÈME	VÉRIFIER CE QUI SUIT
Le lave-vaisselle	La porte est-elle bien fermée et verrouillée?
ne fonctionne pas ou s'arrête au cours d'un programme	Le programme approprié a-t-il été sélectionné?
	Un fusible est-il grillé ou le disjoncteur est-il ouvert?
	Si le moteur s'est arrêté à cause d'une charge excessive, il se remet en marche automatiquement après quelques minutes. S'il ne se remet pas en marche, faire un appel de service.
	Le conduit d'arrivée d'eau est-il ouvert?
Le lave-vaisselle ne se remplit pas	Le flotteur de protection contre le débordement est-il bloqué à la position la plus élevée? Il faut que le flotteur puisse se déplacer librement de haut en bas. Appuyer dessus pour le libérer. Voir la section "Entretien du lave-vaisselle".
Résidus d'eau dans le	Attendre la fin du programme. Il est normal qu'il reste un petit résidu d'eau.
lave-vaisselle	Examiner le brise-siphon s'il y en a un. S'il est obstrué, voir les instructions de nettoyage du fabricant.
Résidus de	Le programme a-t-il été complété?
détergent dans la section couverte	Un détergent frais, sec et sans agglomération a-t-il été employé? Voir "Utilisation des distributeurs".
du distributeur	Le panier inférieur a-t-il été installé dans le mauvais sens? Les butoirs du panier doivent être orientés vers la porte du lave-vaisselle.
La vaisselle n'est pas aussi sèche que prévue	Le distributeur d'agent de rinçage est-il vide? L'utilisation d'un agent de rinçage améliore grandement le séchage. Voir la section "Utilisation des distributeurs".
	Ne pas utiliser l'option Air Dry (séchage à l'air) lors de la prochaine charge. Voir la section "Réglage des commandes".
Apparition d'un résidu blanc à l'avant du panneau	Une trop grande quantité de détergent a-t-elle été utilisée? Voir "Utilisation des distributeur" pour les quantités recommandées de détergent.
d'accès	Certains détergents liquides produisent une mousse surabondante et une accumulation sur le panneau d'accès. Essayer d'utiliser une différente marque pour réduire la mousse et éliminer l'accumulation.
Le lave-vaisselle ne se ferme pas	Le panier inférieur est-il dans le mauvais sens? Les butoirs du panier doivent être orientées vers la porte du lave-vaisselle.

Demande d'assistance ou de service

Avant de faire un appel pour assistance ou service, veuillez vérifier la section "Diagnostic". Cette action peut vous faire économiser le coût d'un appel de service. Si vous avez encore besoin d'assistance, suivre les instructions ci-dessous.

Si vous avez besoin d'assistance ou de service

Si le problème n'est pas attribuable à l'une des causes indiquées dans "Diagnostic"[†]...

Communiquer avec le marchand où vous avez acheté votre appareil électroménager, ou téléphoner à Inglis Limitée au Centre d'assistance aux

d'interurbain, entre 8 h 30 et 18 h 00 (HNE), en composant 1-800-461-5681.

consommateurs, sans frais

Veuillez inclure un numéro de téléphone où l'on peut vous joindre le jour.

2. Si vous avez besoin de service[†] ...

Communiquer avec votre succursale ou établissement de service autorisé de Inglis Limitée la plus proche pour l'entretien de votre appareil. (Voir liste ci-dessous.)

[†] Lorsque vous demandez de l'assistance ou un service, veuillez fournir une description détaillée du problème, les numéros complets du modèle et de série de l'appareil, et la date d'achat. (Voir la section "Note à l'intention de l'utilisateur.") Ces renseignements nous aideront à mieux répondre à votre demande.

Service d'appareils ménagers Inglis Limitée – Service aux consommateurs

Succursales de service direct :

COLOMBIE-BRITANNIQUE		1-800-665-6788
ALBERTA		1-800-661-6291
ONTARIO (à l'exception du code régional 807)	Région d'Ottawa En dehors de la région d'Ottawa	1-800-267-3456 1-800-807-6777
MANITOBA, SASKATCHEWAN et code régional 807 en ONTARIO		1-800-665-1683
QUÉBEC	Montréal (à l'exception de la rive sud) Rive Sud Montréal Québec Sherbrooke	1-800-361-3032 1-800-361-0950 1-800-463-1523 1-800-567-6966
PROVINCES DE L'ATLANTIQUE		1-800-565-1598

Pour plus d'assistance

Si vous avez besoin de plus d'assistance, vous pouvez écrire à Inglis Limitée en soumettant toute question ou préoccupation au :

> Service des relations avec la clientèle Inglis Limitée 1901 Minnesota Court Mississauga, Ontario L5N 3A7

Veuillez indiquer dans votre correspondance un numéro de téléphone où l'on peut vous joindre le jour.

Index

Cet index est alphabétique. Rechercher le mot ou la phrase désirée pour identifier la page où on l'y trouve.

SUJET	PAGE
AGENT DE RINÇAGE Utilisation	14
ARTICLES SPÉCIAUX Conseils pour le lavage	19
CARACTÉRISTIQUES ET PIÈCES	5 et 6
CHARGEMENT Panier à couverts Panier inférieur Panier supérieur Préparation du chargement	11 12
CONVERSION EN LAVE-VAISSELLI ENCASTRÉ	
DÉTERGENT Conseils Tableau d'utilisation	
DIAGNOSTIC	33
DISTRIBUTEUR Agent de rinçage Détergent	
EAU Réglage de la température	28
ÉNERGIE Économie	28
FILM/TACHES Élimination	32
FONCTIONNEMENT DU LAVE-VAISS Addition de vaisselle durant un programme	18
Arrêt Changement d'un programme Mise en marche	18

SUJET	PAGE
GARANTIE	36
NETTOYAGE	
Extérieur	24
Intérieur	25
PANIER À COUVERTS	10
PANIER INFÉRIEUR	11
PANIER SUPÉRIEUR	12
PIÈCES ET CARACTÉRISTIQUES	5 et 6
PROBLÈMES COMMUNS DE	
LAVE-VAISSELLE	
Solutions	. 29 à 32
PROGRAMME	
Annulation	
Sélection	15 et 16
PROTECTEUR CONTRE LE	
DÉBORDEMENT	25
RACCORDEMENT D'UN	
LAVE-VAISSELLE AMOVIBLE	21
RESPONSABILITÉS	
Propriétaire	2
SÉCURITÉ	3 et 4
SERVICE	
Demande (Canada)	
Pièces (au Canada)	34
TACHES/FILM	
Élimination	32

WHIRLPOOL* Garantie du lave-vaisselle

DURÉE DE LA GARANTIE	WHIRLPOOL PAIERA POUR :
GARANTIE COMPLÈTE D'UN AN À COMPTER DE LA DATE D'ACHAT	Les pièces de rechange FSP* et la main-d'oeuvre pour corriger les vices de matériaux ou de fabrication. Les réparations doivent être effectuées par un établissement de service autorisé Whirlpool.
GARANTIE COMPLÈTE DE VINGT ANS À COMPTER DE LA DATE D'ACHAT	Les pièces de rechange FSP et la main-d'oeuvre pour la cuve DURAPERM* et/ou la contre-porte si elle cause des fuites d'eau à cause de matériaux défectueux ou de main-d'oeuvre. Le service doit être exécuté par une compagnie de service autorisée Whirlpool.

WHIRLPOOL NE PAIERA PAS POUR

- A. Les appels de visite pour :
 - Rectifier l'installation du lave-vaisselle.
 - 2. Donner des instructions concernant l'utilisation du lave-vaisselle.
 - 3. Remplacer les fusibles ou rectifier l'installation électrique ou la plomberie.
- **B.** Les réparations lorsque le lave-vaisselle est utilisé à des fins autres que domestiques et normales pour une seule famille.
- C. L'enlèvement et la livraison de l'appareil. Ce produit est conçu pour être réparé à domicile.
- **D.** Dommage au lave-vaisselle causé par un accident, mauvais usage, incendie, inondation, acte naturel, ou utilisation de produit non approuvé par Whirlpool.
- **E.** Les réparations aux pièces ou systèmes causées par des modifications non autorisées apportées à l'appareil.
- **F.** Au Canada, les frais de voyage ou de transport pour les clients habitant dans des endroits éloignés.

1/97

WHIRLPOOL CORPORATION DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ AU TITRE DE DOMMAGES SECONDAIRES OU INDIRECTS. Certains États ne permettent pas l'exclusion ou la limitation de dommages secondaires ou indirects. Par conséquent, cette exclusion ou limitation peut ne pas vous être applicable. Cette garantie vous confère des droits juridiques spécifiques; vous pouvez également jouir d'autres droits qui peuvent varier d'un État à un autre.

Hors des États-Unis, une garantie différente peut être applicable. Pour les détails, contacter votre marchand Whirlpool autorisé.

En cas de besoin d'assistance, voir d'abord la section "Diagnostic" de ce manuel. Après avoir consulté la section "Diagnostic", on peut également trouver de l'aide dans la section "Demande d'assistance ou de service" ou en téléphonant à notre centre d'assistance aux consommateurs dont le numéro de téléphone est **1-800-253-1301** de partout aux É.-U.